Pioneer

AV デジタル サラウンド・アンプ

VSX-D710S

取扱説明書

メールサービス登録のご案内

http://www.pioneer.co.jp/members/

お買い上げいただきました製品についての「お客様オンライン登録」をお願いいたします。 ご登録は上記 URL にアクセスしてご利用ください。

上記 URL からメールサービスにもご登録いただきますと各種製品情報をはじめ、

キャンペーン / イベント情報等のご案内をさせていただきます。

(iモード及び一部のインターネット対応携帯電話からもご利用いただけます。)

このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうでざいます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に、本書および別冊の「安全上のご注意」は必ずお読みください。

なお、「取扱説明書」および「安全上のご注意」は「保証書」、「ご相談窓口·修理窓口のご案内」と一緒に必ず保管してください。

安全上のご注意 付属の「安全上のご注意」もお読みください

安全に正しくお使いいただくために -

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行動を強制したり指示する内容を 示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

⚠警告

(異常時の処置)



プラグを抜け

● 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



プラグを抜け

● 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。





プラグを抜け

● 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



本機の特長

◆DTS(デジタルシアターシステム)デコーダー搭載



DTSとは、映画館で採用されているデジタルサラウンドシステムのことです。DTS音声で収録されている DVD、LD、CDソフトを本機で再生することにより、映画館、コンサートホールの迫力が手軽にご家庭でお楽しみいただけます。

◆ドルビーデジタルデコーダー搭載

ドルビーデジタル音声で収録されているDVDやLDソフトを本機で再生することにより、映画館、コンサートホールの迫力が手軽にご家庭でお楽しみいただけます。

◆ADVANCED THEATERモード

ドルビーデジタルサウンドやDTSサラウンドをコンサートホールのような臨場感(MUSICAL)、映画館のような雰囲気(DRAMA、ACTION)などでお楽しみいただけます。

◆多彩な音場効果 [DSPモード]

6種類の音場で楽しむことができます。

◆ミッドナイトリスニングモード

夜間など、小音量でのサラウンド再生では、サラウンドの効果が不十分になり、味気なくなってしまうことがあります。ミッドナイトリスニングモードにすると、小音量でもサラウンドの効果を十分に楽しむことができます。

◆光デジタル出力を搭載

デジタル入力された信号をそのまま出力します。デジタル録音機器と接続して、本機を通してデジタル録音することができます。

◆5.1チャンネル入力

5.1チャンネルのアナログ出力を持ったDVDプレーヤー、ドルビーデジタルデコーダー、DTSデコーダーなどを接続することができます。

◆100W 5ch イコールパワーのアンプ搭載

ドルビーデジタルやDTSの高音質を再生するため、5ch イコールパワーのアンプを搭載しています。

◆マルチコントロールリモコンで他社製品もコントロール

プリセット機能および学習機能を搭載したマルチコントロールリモコンで他社製品も操作できます。

◆チューナーを搭載

お好みの放送局を合計30局まで記憶することができます。

◆省エネルギー設計製品

本製品は、スタンバイ時消費電力値を1Wに抑えた設計となっております。

Digital Theater Systems,Inc.からの実施権に基づき製造されています。

「DTS」及び「DTS Digital Surround」はDigital Theater Systems.Inc.の商標です。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。非公開機密著作物。著作権1992-1997年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

ご使用の前に

付属品を確認する6

6

5

「ホームシアタ-	- 友餡畄に凉し	.お: ll+フ~ '	12~-	ミジニナエカ	まオ
小一ムンパツ'	- で間早に栄し	ノむ」はノ~	211	'ンにゆり	ਨ 9 _'

本書の使いかた6
1. ホームシアターを簡単に楽しむ
ホームシアターを簡単に楽しむ <基礎知識編>
2. 準備
設置について13本体の設置13接続コードの状態13カセットデッキの設置13リモコンの準備と予備知識13リモコンに電池を入れる13リモコンの操作範囲14他のパイオニア機器を操作する14
3. 接 続
ビデオ機器の接続15 DVDプレーヤー (またはLDプレーヤー)の接続15 ビデオデッキまたはDVRの接続16
TVチューナーまたは衛星チューナー (CS、BSなど)の接続16 TVの接続17
オーディオ機器の接続(アナログ接続) 18 デジタル接続 18 「ホームシアターを簡単に楽しむ」でDVD
を同軸デジタル端子で接続した場合 19 「ホームシアターを簡単に楽しむ」でDVD を光デジタル端子で接続した場合 19
DVD 5.1チャンネル接続20 DVD/LDまたはLDプレーヤーの接続20 スピーカーの接続21

スピーカーの設置22

アンテナの接続23
アンテナ接続に関するご注意23
外部アンテナの接続24
電源コードの接続24
予備電源コンセント(AC OUTLET)
の接続(連動100W以下)24
4. セットアップ
よりよいサラウンドを楽しむための設定 25
設定モードにする25
① スピーカーの設定26
② サブウーファー
ON/PLS/OFFの設定27
③ クロスオーバー周波数の設定27
④ LFEアッテネータの設定28
⑤ ローカットフィルター
ON/OFFの設定28
⑥ フロントスピーカーからの
距離の設定29
⑦ センタースピーカーからの
距離の設定29
⑧ サラウンドスピーカーからの
距離の設定29
⑨ ダイナミックレンジコントロールの
設定30
⑩ デュアルモノの設定30
① コンポーネントビデオ入力1の設定 31
⑫ コンポーネントビデオ入力2の設定 31
③~⑮ デジタル入力
(DIGITAL IN)の設定32
各チャンネルの音量レベルを合わせる
(各スピーカーの音量バランスを調整する)33
5. 本機の操作
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
アナログ/デジタル信号を切り換える 34
ドルビーデジタルまたは
DTS対応ソフトの再生
本機と接続した機器の再生36
サラウンドを楽しむ37
サラウンドモードについて37
STANDARD & ADVANCED THEATER
モードを切り換える
(四 /DTSモードを切り換える)39
DSPモード

便利な音声再生用機能41	l
ミッドナイトリスニングモード	
で楽しむ41	
低音、高音を調整する	
(トーンコントロール)41	
小さな音でも音声を聴き取りやすくする	
(ラウドネスモード)42	
ダイレクト再生モード	
DVD 5.1 ch入力を再生する	
ディスプレイの明るさを調整する44	ŀ
スピーカーシステム	
(A、B、A+B)について44	
ラジオ放送を聞く45	
放送局の受信のしかた	
ダイレクトに放送局を受信する46	
MPXモードを使う46	
放送局を記憶する47	
記憶した放送局を呼び出す47	′
6. 他機器の操作	
オーディオ機器からの録音 48	}
オーディオ機器からの録音48 録音モニター 49	
録音モニター49)
) }
録音モニター49 ビデオ機器からの録画49) }
録音モニター) }
録音モニター	9
録音モニター	9
録音モニター))
録音モニター	2
録音モニター))
録音モニター	∂ ∂)
録音モニター	∂ ∂)
録音モニター	2 1 1 5
録音モニター	2 1 1 5
録音モニター))) 1 1 1 5

/. て	ינט	Ľ
------	-----	---

故障?ちょっと調べてください	58
保証とアフターサービス	60
メーカーコードリスト	61
仕様	68

8. 各部の名称と働き

フロントパネル	69
ディスプレイ	70
リモートコントロール	71

ご使用の前に

付属品を確認する6

6

5

「ホームシアタ-	- 友餡畄に凉し	.お: ll+フ~ '	12~-	ミジニナエカ	まオ
小一ムンパツ'	- で間早に栄し	ノむ」はノ~	211	'ンにゆり	ਨ 9 _'

本書の使いかた6
1. ホームシアターを簡単に楽しむ
ホームシアターを簡単に楽しむ <基礎知識編>
2. 準備
設置について13本体の設置13接続コードの状態13カセットデッキの設置13リモコンの準備と予備知識13リモコンに電池を入れる13リモコンの操作範囲14他のパイオニア機器を操作する14
3. 接 続
ビデオ機器の接続15 DVDプレーヤー (またはLDプレーヤー)の接続15 ビデオデッキまたはDVRの接続16
TVチューナーまたは衛星チューナー (CS、BSなど)の接続16 TVの接続17
オーディオ機器の接続(アナログ接続) 18 デジタル接続 18 「ホームシアターを簡単に楽しむ」でDVD
を同軸デジタル端子で接続した場合 19 「ホームシアターを簡単に楽しむ」でDVD を光デジタル端子で接続した場合 19
DVD 5.1チャンネル接続20 DVD/LDまたはLDプレーヤーの接続20 スピーカーの接続21

スピーカーの設置22

アンテナの接続23
アンテナ接続に関するご注意23
外部アンテナの接続24
電源コードの接続24
予備電源コンセント(AC OUTLET)
の接続(連動100W以下)24
4. セットアップ
よりよいサラウンドを楽しむための設定 25
設定モードにする25
① スピーカーの設定26
② サブウーファー
ON/PLS/OFFの設定27
③ クロスオーバー周波数の設定27
④ LFEアッテネータの設定28
⑤ ローカットフィルター
ON/OFFの設定28
⑥ フロントスピーカーからの
距離の設定29
⑦ センタースピーカーからの
距離の設定29
⑧ サラウンドスピーカーからの
距離の設定29
⑨ ダイナミックレンジコントロールの
設定30
⑩ デュアルモノの設定30
① コンポーネントビデオ入力1の設定 31
⑫ コンポーネントビデオ入力2の設定 31
③~⑮ デジタル入力
(DIGITAL IN)の設定32
各チャンネルの音量レベルを合わせる
(各スピーカーの音量バランスを調整する)33
5. 本機の操作
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
アナログ/デジタル信号を切り換える 34
ドルビーデジタルまたは
DTS対応ソフトの再生
本機と接続した機器の再生36
サラウンドを楽しむ37
サラウンドモードについて37
STANDARD & ADVANCED THEATER
モードを切り換える
(四 /DTSモードを切り換える)39
DSPモード

便利な音声再生用機能41	l
ミッドナイトリスニングモード	
で楽しむ41	
低音、高音を調整する	
(トーンコントロール)41	
小さな音でも音声を聴き取りやすくする	
(ラウドネスモード)42	
ダイレクト再生モード	
DVD 5.1 ch入力を再生する	
ディスプレイの明るさを調整する44	ŀ
スピーカーシステム	
(A、B、A+B)について44	
ラジオ放送を聞く45	
放送局の受信のしかた	
ダイレクトに放送局を受信する46	
MPXモードを使う46	
放送局を記憶する47	
記憶した放送局を呼び出す47	′
6. 他機器の操作	
オーディオ機器からの録音 48	}
オーディオ機器からの録音48 録音モニター 49	
録音モニター49)
) }
録音モニター49 ビデオ機器からの録画49) }
録音モニター) }
録音モニター	9
録音モニター	9
録音モニター))
録音モニター	2
録音モニター))
録音モニター	∂ ∂)
録音モニター	∂ ∂)
録音モニター	2 1 1 5
録音モニター	2 1 1 5
録音モニター))) 1 1 1 5

/. て	ינט	Ľ
------	-----	---

故障?ちょっと調べてください	58
保証とアフターサービス	60
メーカーコードリスト	61
仕様	68

8. 各部の名称と働き

フロントパネル	69
ディスプレイ	70
リモートコントロール	71

で使用の前に

付属品を確認する








AMループアンテナ



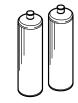

単3形乾電池(2本) (IEC R6P)



FMアンテナ

- 取扱説明書(本書)
- 安全上のご注意
- 保証書
- ご相談窓口・修理窓口のご案内

本書の使いかた

本書は、VSX-D710Sの操作に必要な各種セット アップと、操作方法について説明しています。

1. ホームシアターを簡単に楽しむ

DVDを簡単に楽しむための簡易ガイドです。(7~ 12ページ)

2. 準備

設置の注意、リモコンに電池を入れるなど、使う前 の準備について説明しています。(13~14ページ)

3. 接続

本機に必要な機器を接続します。(15~24ページ)

4. セットアップ

「サラウンドを楽しむための設定」(25~33ページ) でサラウンドシステムをセットアップしてくださ い。

5. 本機の操作

本機と付属のリモコンの基本的な操作方法について 説明します。(34~47ページ)

6. 他機器の操作

「他機器を操作するためのリモコン設定」(50~53 ページ)で、付属のリモコンで他機器を操作可能に し、「他機器の操作一覧表」(56~57ページ)で他機 器の操作について説明しています。

7. その他

故障時の対処方法、本機の仕様、保証とアフターサー ビスについて記載しています。(58~68ページ)

8. 各部の名称と働き

各ボタン、コントロール、インジケーター機能につ い説明しています。(69~71ページ)

マークの意味



操作上の注意点、アドバイスなど補足的な 説明。



・ ボタン、ディスプレイ表示が点灯。



ENTERボタンを指で押す。

ホームシアターを簡単に楽しむ <基礎知識編>

ホームシアターを簡単に楽しむ前に、まず知っておきたいこと

DVDの標準音声フォーマットは、大きく分けて「ドルビーデジタル」と「DTS」の2つが現在主流とされてい ます。

DOLBY ドルビーデジタルとは...

DVDの標準音声フォーマットのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトもあれば、現在最も主流 とされているドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソフトもあります。ドルビーデジタル (5.1ch サラウンド)で記録されているソフトとは、5つのチャンネルの個別にそれぞれのシーンに合った音声が 記録されていて、サブウーファーから出力される低音も記録されているソフトのことを言います。このソフト を、本機を通して再生することで臨場感あふれるマルチチャンネル再生をお楽しみいただくことができます。

dts DTSとは...

DTSとは、デジタルシアターシステム(Digital Theater Systems)の略で、5.1chのデジタル・サラウンド 録音再生方式です。DTSデジタル・サラウンドで記録されたDVDソフトも、ドルビーデジタル(5.1ch サラウ ンド)で記録されているソフトと同様に5.1chで音声を楽しむことができます。

DVDソフトの音声記録方式を確かめるには...

DVDソフトのパッケージを確認してください。(全てのソフトに以下と同じ表示がされているとは限りません。)

-ドルビーデジタル5.1chで記録されているソフト -

DOLBY 日本語/5.1ch サラウンド



1.英 語 (5.1ch サラウンド) 2.日本語 (5.1ch サラウンド)



▶ 次ページ②をご覧ください。

英語音声のみドルビーデジタル 5.1chで記録されているソフト



1. 英語(5.1ch サラウンド) 2. 日本語(2ch サラウンド)



▶ 1.のときは次ページ②を、 2.のときは次ページ③をご覧ください。

ドルビーデジタル5.1chで 記録されていないソフト



1.オリジナル(英語)/ ドルビーサラウンド 2.日本語吹替/ドルビーサラウンド



1.日本語(ドルビー・デジタル・ステレオ) 2. 英語 (ドルビー・デジタル・ステレオ)

◆ 次ページ③をご覧ください。

DTS サラウンドで記録されているソフト

日本語(DTS サラウンド)



▶次ページ②をご覧ください。

① ステレオ再生とは.

左右2 つのスピーカーから別々の音が再生され ます。通常の音楽用CDは、このステレオ2ch で録音されていますので、本機のようにス ピーカーが5本とサブウーファーが接続されて いるシステムでも、音はフロントスピーカー からしか再生されません。





フロントスピーカー (左)




フロントスピーカー (右)



② ドルビーデジタル5.1 chまたはDTSサラウンド再生とは...

ドルビーデジタル(5.1 chサラウンド)またはDTSサラウンドで記録されているソフトを、全部で5本のスピーカーとサブウーファーから、それぞれ別々の音で再生することです。5.1 ch独立で音声が記録されているため、立体感のある音場で臨場感あふれる音声が楽しめます。

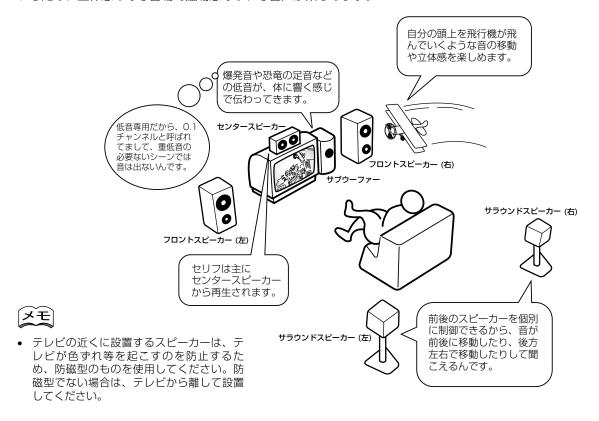


③ ドルビープロロジック再生とは...

DOLBY SURROUND

ソフトのパッケージに、ドルビーサラウンド(DOLBY SURROUND)とかドルビーステレオ(DOLBY STEREO)と表記されているソフトを、5本のスピーカーで再生することです。

ただし、ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)やDTS サラウンドで記録されたソフトとは違い、ドルビーサラウンドやドルビーステレオで記録されているソフトは2 チャンネル信号です。この2 チャンネル信号からセンター、サラウンド(右、左)の音を作り出します。このときサラウンドスピーカーは左右同じ音(モノラル)で再生されます。

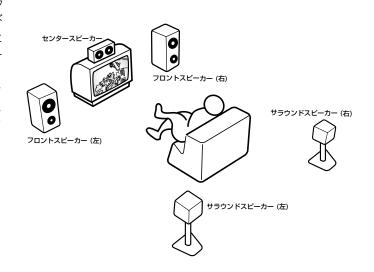



さぁ、実際に次ページの「ホームシアターを簡単に楽しむ」で 接続、設定してホームシアターを構築してみましょう!

ホームシアターを簡単に楽しむ

ここでは **1** から **6** までのステップで、ホームシアターを簡単に楽しむための手順を説明します。 よりよいサラウンドを楽しむためには最適なサラウンドの設定を行ってください。



ロソロプレーヤーとの接続(機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必ず電源) を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

DVDソフトにはドルビーデジタル照際 やDTS でといったマルチチャンネル音声が収録されています。これらを再生するためにはデジタル接続が必要となります。


接続は「光デジタル端子で接続する場合」か「同軸デジタル端子で接続する場合」(次ページ)のどちらか一方の接続を行ってくだい。両方の接続を行う必要はありません。

光デジタル端子で接続する場合

お手持ちのDVDプレーヤーを本機の光デジタル端子で接続する場合は下記の接続を行ってください。

接続の前に、別売のビデオコード2本、オーディオコード(L/R用) 1 組、光ファイバーケーブル 1 本をご用意ください。

この接続を行う場合、必ず 4 デジタル入力の設定を行ってください。

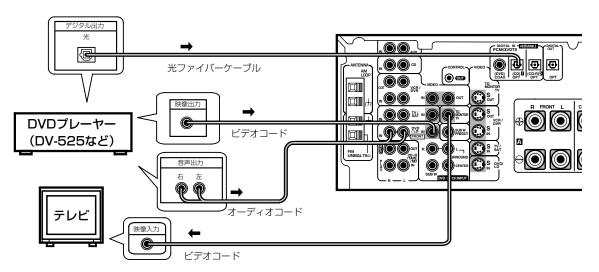


□ 同軸デジタル端子で接続する場合 は次のページをご覧ください。

■ 光ファイバーケーブル


光デジタル入出力端子を使用する場合は、 キャップを抜き取り、プラグを差し込んでく ださい。必ず奥まで差し込んでください。

光ファイバーケーブル

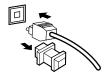

■オーディオ/ビデオコード

DVDプレーヤーとの接続には、オーディオ/ビデオコード(別売り)を使用します。テレビとの接続には、ビデオコード(別売り)を使用します。

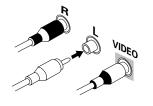

白いプラグはL (左)に、 赤いプラグはR (右)に、 黄色いプラグはVIDEOに 接続します。


必ず奥まで差し込んでく ださい。

ホームシアターを簡単に楽しむ

同軸デジタル端子で接続する場合


お手持ちのDVDプレーヤーを本機の同軸デジタル端子で接続する場合は下記の接続を行ってください。

接続の前に、別売のビデオコード2本、オーディオコード(L/R用)1組、同軸ケーブル(デジタル音声用)1本を ご用意ください。

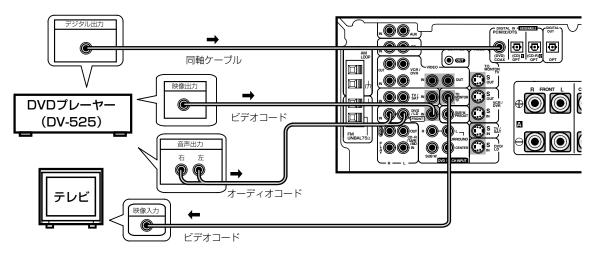

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必ず電源 スピーカーとの接続(機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必要を行うは必要を行う場合には必要を表するとのではなりません。

スピーカー5本(フロントL/R、センター、サラウンドL/R)と、サブウーファーを接続してください。 (本機で最適なサラウンドを楽しむには、スピーカー5本とサブウーファーを接続することをおすすめし ます。)接続にはスピーカーに付属のスピーカーコードか市販のスピーカーコードをお使いください。

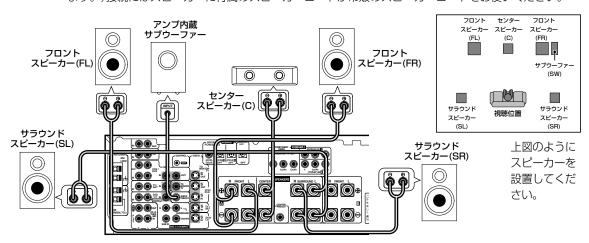

- $\stackrel{oldsymbol{ol}oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{ol}ol}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}$
 - センタースピーカーを接続しない場合は、映画のセリフが出ない場合がありますので「スピーカーの 設定1(26ページ)を参照して、センタースピーカー無しの設定を必ず行ってください。
 - サブウーファーには別の接続方法もあります。詳しくはサブウーファーの取扱説明書をご覧ください。

■SPEAKER(スピーカー)端子








- ① 線をネジる。
- ② スピーカー端子をゆるめ、ス ピーカーコードを差し込む。
- ③ スピーカー端子を締め つける。

バナナプラグを接続すること もできます(詳しくはプラグの 説明書をお読みください。)





設定の準備

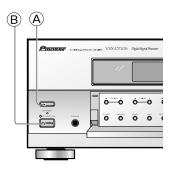

- **1** リモコンに電池を入れる(13ページ)。
- **2** 本体の電源コードをつないで、電源を入れる。


④ボタンを押して、スタンバイインジケーターの点灯を確認します。 スタンバイインジケーターが点灯している状態で®ボタンを押して、電源をONにします。

3 テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機の出力映像が表示されるように設定する。



デジタル入力の設定

「① DVDプレーヤーとの接続」を光ファイバーケーブルで接続した場合にのみこの設定が必要になります。同軸ケーブルで接続した場合は、この設定は必要ありませんので「⑤ DVDのサラウンド再生」に進んでください。工場出荷時、光デジタル入力OPT■(CD)はCDに設定されています。以下の手順で、光デジタル入力OPT■(CD)をDVD/LDに変更します。

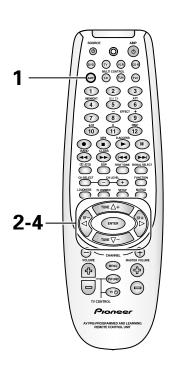

以下はリモコンの操作方法です。


1



リモコンをアンプ操作モードにする。

リモコンがアンプ操作モードになります。

2

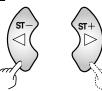

光デジタル入力1の設定モードを呼び 出す。

ボタンを押すたびにディスプレイが変わります。

ディスプレイを下記の状態にする。

OPT L CD -81

3



光デジタル入力1をDVDに設定する。

ボタンを押すたびにディスプレイが変わります。

ディスプレイを下記の状態にする。

OPT L DVD -81



20秒間ボタン操作がない場合には設定モードを終了します。





デジタル入力の設定モードを終了す る。

ホームシアターを簡単に楽しむ



DVDのサラウンド再生

- 1. DVDプレーヤーの電源をONにします(本機とテレビの電源がONであることも確認します)。
- 2. マルチジョグを回して、本機の表示を DVD/LD にします。

(ディスプレイ表示を下図の状態にします)


SIGNAL SELECT表示がDIGITALになっていることを確認してください。このとき、表示がANALOG表示になっていたらSIGNAL SELECTボタンを押してDIGITAL表示に切り換えます。

3. ディスプレイ表示を見て、スピーカー A が選択されていること(SP►A になっていること) を確認する。

このとき表示がSP▶AになっていないときはSPEAKERSボタンを押してSP▶A表示に切り換えます。

- 4. DID/DTS ボタンを押して STANDARD モードにします。
- 5. DVD を再生します。
- 6. 適当な音量になるまで MASTER VOLUME を UP 方向へ回します。

(MASTER VOLUMEをゆっくり回すと、緩やかに音量が大きくなるように設計されています。そのため、少量回しただけでは音が出ていないと感じられることがあります)

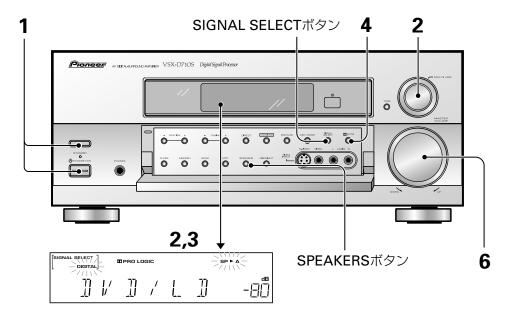



よりよいサラウンドを楽しむために

1. 最適なサラウンドの設定が必要です


取扱説明書の「4. セットアップ」(25 \sim 33 ページ)を参照して、お手持ちのシステムや環境にあわせて設定してください。

2. お好みのサラウンドモードを選択します

取扱説明書の「5. 本機の操作」(37 \sim 40 ページ)を参照して、お好みのサラウンドモードを選択してください。


設置について

本体の設置

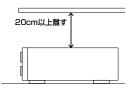

- 放熱のためボンネットの上には物などを置かないでください。
- ラック等に設置する場合は放熱のため、上部に20cm以上の空間を開けて ください。

接続コードの状態

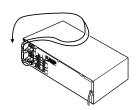

左図のように、本機の上に接続コードを曲げて放置すると、電源トランスから の磁界の影響により、スピーカーからハムノイズが出る場合があります。接続 コードはこのような状態にしないでください。

カセットデッキの設置

カセットデッキを設置する場所によっては、再生したときに雑音などが発生する場合があります。これはアンプの トランスによるリーケージフラックス(漏れ磁束)の影響によるものです。このようなときには、設置する場所を 変えるか、アンプから離して設置してください。

リモコンの準備と予備知識

リモコンに電池を入れる







電池を誤って使用すると、液漏れしたり破裂する危険性があります。以下の点について特にご注 意ください


- 新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池のプラスとマイナスの向きを電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- 乾電池には同じ形状のものでも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用 しないでください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。



- 電池を交換するときは、なるべく5分以内に交換することをおすすめします。5分以内に交換しない と、メーカーコードが解除される可能性があります。メーカーコードが解除されてしまった場合 は、再度プリセットし直してください(50~52ページ)。
- リモコンの操作範囲が極端に狭くなってきたら、電池を交換してください (2本とも新しい単3形乾 電池をお使いください)。

リモコンの操作範囲

本機をリモコンで操作するときは、リモコンをフロントパネルのリモコン信号受光部に向けてください。

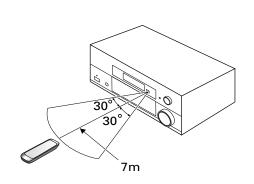


XE

- リモコンと本機との間に障害物があったり、リモコン受光 部との角度が悪いと操作ができない場合があります。
- リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たる と誤動作することがあります。
- リモコンの操作範囲が極端に狭くなってきたら、電池を交換してください。

他のパイオニア機器を操作する

コントロールコードを接続すると、本機を通して他の**図**マーク付きのパイオニア製品を操作できるようになります。操作は本機のリモコン受光部に向けて行います。このとき、リモコン信号は本機のリモコン信号受光部で受信され、CONTROL OUT端子を通して他機器に送信されます。また、他社のメーカーコードを呼び出したり、他社機器のリモコン信号を記憶(学習)させることにより、当社以外の機器を本機のリモコンで操作することもできます(この場合は、コントロールコードを接続する必要はありません)。詳しくは50~52ページをご覧ください。

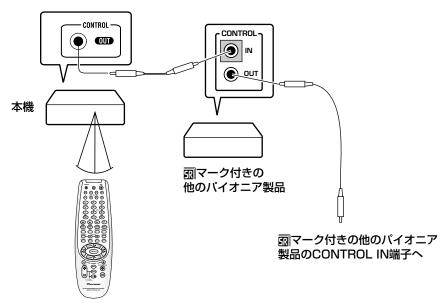

- XE
- 本機のCONTROL IN端子にコントロールコードを接続すると、リモコンで本機を直接操作することはできません(リモコン信号受光部が機能しなくなります)。
- コントロールコードは別売です。ご使用の際は、モノラルミニプラグ付きコードをお買い求めください。
- コントロール端子の接続をする場合は、必ずアナログの入出力も接続してください。デジタルの入出力だけでは、正しく動作しません。

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必ずすべての機器の電源を切り、電源 コードをコンセントから抜いてください。

7ページから12ページの「ホームシアターを簡単に楽しむ」で接続したオーディオコード、ビデオコード、光ファイバーケーブル、同軸ケーブルについては、本編では薄い線で描かれています。「ホームシアターを簡単に楽しむ」ですでに接続しているときは、これらの薄い線がつながれていることを確認してください。

■ DVDプレーヤーの接続はデジタル接続とアナログ接続の両方を必ず行ってください。(P9、10をご覧ください)


ビデオ機器の接続

ビデオ機器は下図のように接続します。

テレビやビデオ機器にSビデオ端子やコンポーネントビデオ端子が付いている場合は、Sビデオ端子やコンポーネントビデオ端子を使用して本機と接続すると、より鮮明な画像を再生できます。

■オーディオ/ビデオコード

DVDプレーヤーとの接続には、オーディオ/ビデオコード(別売り)を使用します。テレビとの接続には、ビデオコード(別売り)を使用します。

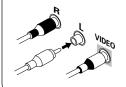

白いプラグはL(左)に、赤い プラグはR(右)に、黄色いプ ラグはVIDEOに接続します。 必ず奥まで差し込んでくださ い。

■Sビデオ端子

S ビデオコード(別売り)を使って接続します。ビデオコード(別売り)よりも高品位な映像がお楽しみ頂けます。

■同軸ケーブル/光ファイバーケーブル

デジタル機器の接続には、市販の同軸ケーブル(ない場合はビデオコード)または光ファイバーケーブル(別売り)を使用します。


光デジタル入出力端子を使用する場合は、キャップを抜き取り、プラグを差し込んでください。 必ず奥まで差し込んでください。

同軸ケーブル 光ファイバーケーブル (またはビデオコード)






DVDプレーヤー(またはLDプレーヤー)の接続

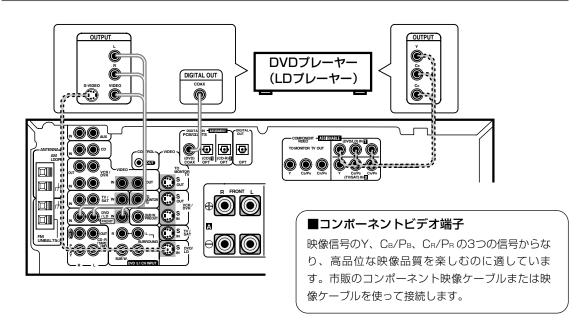

ビデオデッキまたはDVRの接続


この接続はアナログ接続です。DVRでドルビーデジタルやDTSサラウンド対応ソフトを再生するには、デジタルオーディオ接続が必要です。

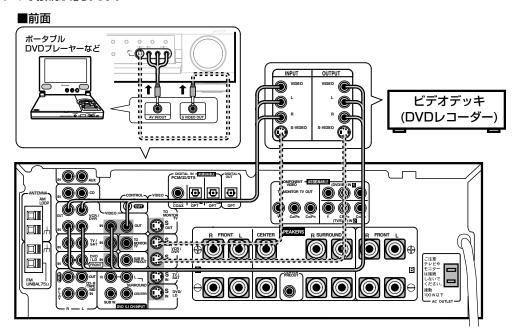

TVチューナーまたは衛星チューナー (CS、BSなど)の接続

TVチューナーまたは衛星チューナーは下図のように接続します。


テレビやTVチューナーにテレビやビデオ機器にSビデオ端子やコンポーネントビデオ端子が付いている場合は、Sビデオ端子やコンポーネントビデオ端子を使用して本機と接続すると、より鮮明な画像を再生できます。

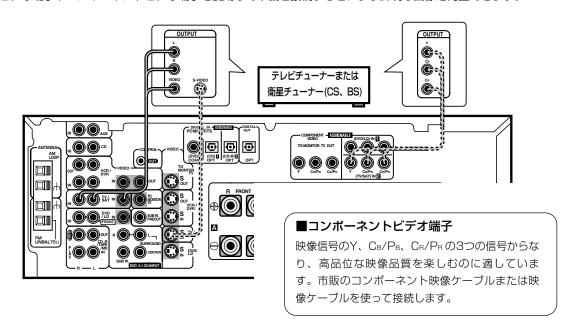

TVの接続

TVは下図のように接続します。

テレビにSビデオ端子やコンポーネントビデオ端子が付いている場合は、Sビデオ端子やコンポーネントビデオ端子を使用して本機と接続すると、より鮮明な画像を再生できます。

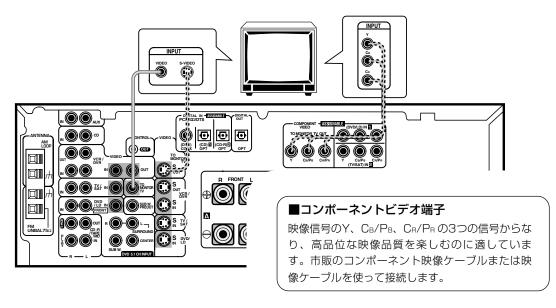




テレビとの接続は、本機と他ビデオ機器との接続に使用したビデオコードと同じタイプのコードを使用してください。別タイプのコードを使用すると本機に映像信号が送られません。

- **例1**. DVDプレーヤーと本機を「一般のビデオコード」で接続した場合→本機とテレビの接続にも「一般のビデオコード」を使用
- **例2.** DVDプレーヤーと本機を「Sビデオコード」で接続した場合→本機とテレビの接続にも「Sビデオコード」を 使用
- **例3.** DVDプレーヤーと本機を「コンポーネントビデオコード」で接続した場合→本機とテレビの接続にも「コンポーネントビデオコード」を使用

オーディオ機器の接続(アナログ接続)

オーディオ機器は次ページの図のように接続します。

CDプレーヤーやCD-R/MDレコーダーは、さらに「デジタル接続」もできます。

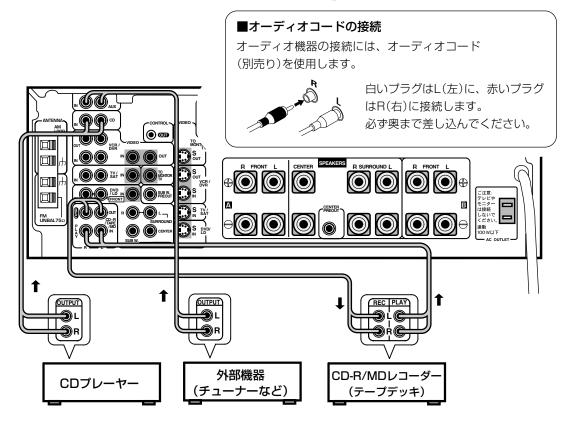

デジタル接続

デジタル機器は19ページのように接続します。

ドルビーデジタルやDTSサラウンドを再生するには、デジタル接続が必要です。接続は同軸ケーブルまたは光ファイバーケーブルで行います(同軸ケーブルと光ファイバーケーブルを同時に接続する必要はありません)。本機には同軸ケーブル用端子(COAX)1つと光ファイバーケーブル用端子(OPT)2つの、合計3つのデジタル入力端子があります。どのデジタル入力端子をどの機器に使用するかを設定できます(32ページ、「デジタル入力(DIGITAL IN)の設定」をご覧ください)。

OPT DIGITAL OUT端子はデジタル入力された信号をそのまま出力しますので、光デジタル入力を持つデジタル 録音機器に接続してください。




工場出荷時、同軸デジタル入力(COAX)はDVD/LDに、光デジタル入力1(OPT1)はCDに、光デジタル入力2(OPT2)はCD-R/TAPE/MDに設定されています。

■同軸ケーブル/光ファイバーケーブル

デジタル機器の接続には、市販の同軸ケーブル(ない場合はビデオコード)または光ファイバーケーブル(別売り)を使用します。

光デジタル入出力端子を使用する場合は、キャップを抜き取り、プラグを差し込んでください。 必ず奥まで差し込んでください。

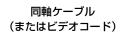


光ファイバーケーブル






「ホームシアターを簡単に楽しむ」でDVDを同軸デジタル端子で接続した場合

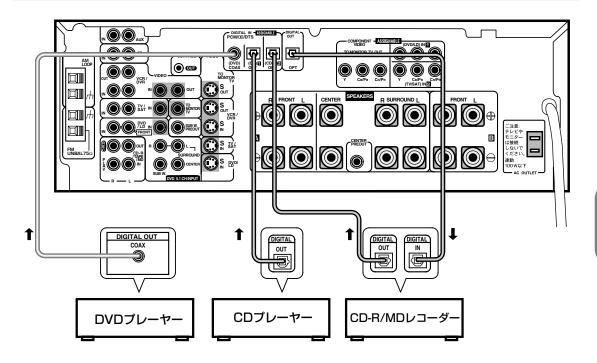

「ホームシアターを簡単に楽しむ」でDVDを光デジタル端子で接続した場合


この接続を行う場合は同軸デジタル入力(COAX)に割り当てられているDVD/LDをCDに変更する必要があります。詳しくは「デジタル入力(DIGITAL IN)の設定」(32ページ)をご覧ください。

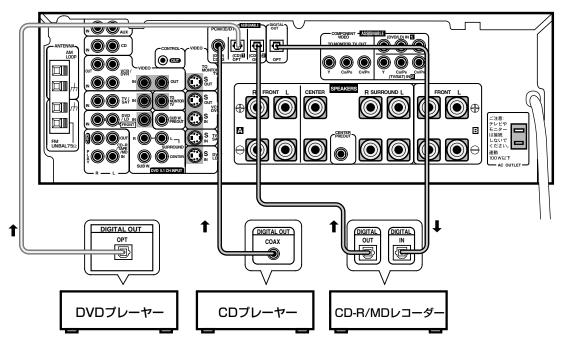

DVD 5.1 チャンネル接続

本機は5.1チャンネルのアナログ出力を持ったDVDオーディオ対応のDVDプレーヤー、ドルビーデジタルデコーダー、DTSデコーダーなどを接続することができます。

本機ファンクションのDVD/LDは2チャンネルと5.1チャンネルのアナログ入力に対応しています。2チャンネルと5.1チャンネルの切換方法は、43ページを参照ください。

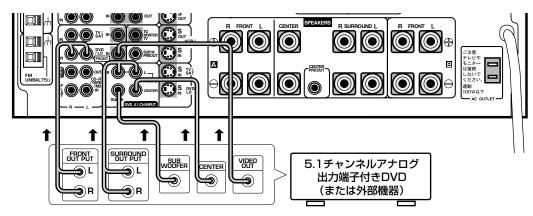




5.1チャンネル入力は、入力切換が、DVD/LDのときのみ使用できます。

DVD/LDまたはLDプレーヤーの接続

ドルビーデジタルやDTSサラウンド対応ソフトを再生するには、デジタルオーディオ接続が必要です。

DVD/LDプレーヤーまたはLDプレーヤーに**III** RF出力端子がある場合は、市販のRFデモジュレーターを使用して**III** RF端子も接続します。RFデモジュレーターはRF信号をデジタル信号に変換します。このデジタル信号を本機のデジタル入力端子に接続します。詳しくは、RFデモジュレーターの取扱説明書をご覧ください。LDのアナログオーディオはデジタル出力されませんのでアナログオーディオ接続も行ってください。

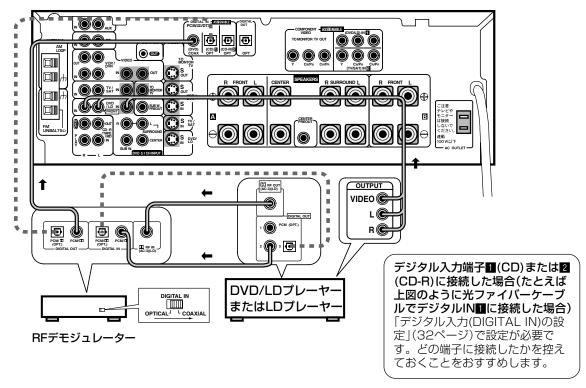


スピーカーの接続

「ホームシアターを簡単に楽しむ」(10ページ)で接続したスピーカーコードについては、本編では薄い線で描かれています。「ホームシアターを簡単に楽しむ」ですでに接続しているときは、この薄い線がつながれていることを確認してください。通常はこの接続でスピーカーの接続は完了ですが、スピーカーBシステムを接続したいとき(以下①)や、テレビをセンタースピーカーとして使用したいとき(以下②)は以下の説明をご覧下さい。

本機でサラウンドを楽しむためには、6本のスピーカーを接続することをおすすめします。また、スピーカーの大小や有り無し、サブウーファーの有り無しに応じて、さまざまなスピーカーの設定ができます(詳しくは25~30ページをご覧ください)。

- 右スピーカーはR端子に、左スピーカーはL端子に接続します。また、スピーカーと本機の⊕ および⊝端子 も正しく接続してください。
- 使用するスピーカーは公称インピーダンスが 6Ω ~ 16Ω のものを使用してください。
- ① 本機はAとBの2組のフロントスピーカーを接続できます。スピーカーAはメインシステムで、サラウンド再生に対応します。スピーカーAとBを同時に選択すると、フロントスピーカーとサブウーファーからのみ音が出ます。このときセンタースピーカーとサラウンドスピーカーの音は、フロントスピーカーに振り分けて出力されますので、センタースピーカーとサラウンドスピーカーからは音が出ません。ステレオモード以外でスピーカーBを選択したときは、センタースピーカーとサラウンドスピーカー、サブウーファーの音は、スピーカーBから出力されます(サブウーファーから音は出ません)。スピーカーモードについては「スピーカーシステム(A、B、A+B)について」(44ページ)をご覧ください。スピーカーシステム「A」、「B」、「A+B」、「OFF」の選択は各ファンクションごとに設定することができます。

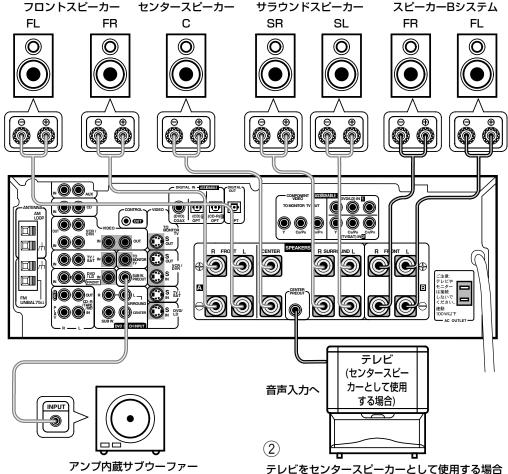


サブウーファーには別の接続方法もあります。詳しくはサブウーファーの取扱説明書をご覧ください。


テレビをセンタースピーカーとして使用する場合は、本機のPREOUT CENTER端子とテレビのオーディオ入力端子を接続してください。この場合は上図のセンタースピーカーは接続しません。接続するテレビの取扱説明書もご覧ください。


■SPEAKER(スピーカー)端子

- ① 線をネジる。
- ピーカーコードを差し込む。
- ② スピーカー端子をゆるめ、ス ③ スピーカー端子を締 めつける。

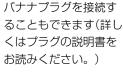



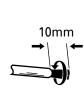

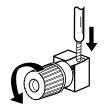





メモ

スピーカーコードを接続するときは、芯線をしっかりねじって、スピーカー端子からはみ出していな いことを確認してください。芯線がスピーカー端子からはみ出してリアパネルに接触したり、+ーが接 触すると保護回路が働いて電源がスタンバイ状態になることがあります。

スピーカーの設置

サラウンド効果を最大限に引き出すため、下図のようにスピーカーを設置してください。

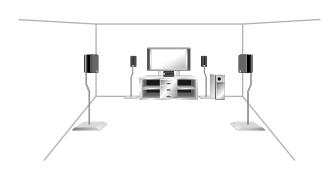

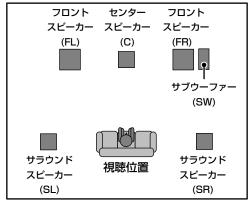



- 左右のスピーカーはテレビから等距離になるように設置してください。
- テレビの近くに設置するスピーカーは、テレビが色ずれ等を起こすのを防止するため、防磁型のも のを使用してください。防磁型でない場合は、テレビから離して設置してください。
- センタースピーカーはテレビの上側または下側に置き、センターチャンネルの音がテレビと同じ位 置に配置されるようにしてください。
- サラウンドスピーカーは耳の高さからやや上方に設置すると効果的です。
- サラウンドスピーカーをフロントスピーカーとセンタースピーカーから極端に離して設置すると、 サラウンド効果が十分に発揮されません。



センタースピーカーをテレビの上に置くときは、テープなどを使用して適切な方法で固定してくださ い。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーがテレビから落下してケガをしたり、ス 注意 ピーカーを破損する原因となります。


アンテナの接続

アンテナは下図のように接続します。

● AMループアンテナ(付属)

下図のように組み立てます。AMループアンテナのコード2本をAMアンテナ接続端子に接続します。どちらをアース側端子(赤)につないでもかまいません。

壁などに取り付けるにはネジや ピンなどを使って取り付けます

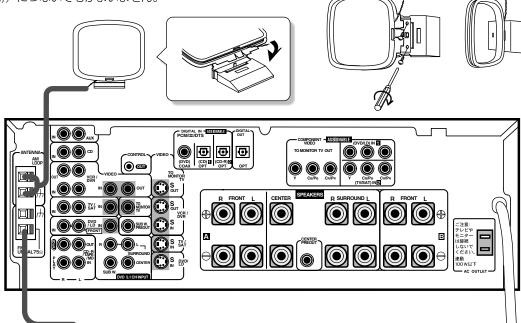


● FMアンテナ (付属)

FMアンテナは、たらしておいたり、丸めたままにしないで最も良い受信状態が得られるように、ピンとはってください。

● アンテナコードと本機の接続端子



 コードの被服を回しながら 引き抜きます。

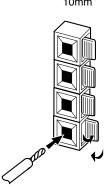

② 端子のつめを押しながら コードを差し込み、奥まで コードが入ったら端子のつ めを戻します。

アンテナ接続に関するご注意

アンテナ接続について

アンテナ端子のアースマーク(_赤)はアンテナを接続した場合の雑音低減をはかるためのものです。安全アースではありません。

AM ループアンテナ

- 平らな面に置き、受信状態の最も良い方向に向けてく ださい。
- アンテナは、本機から離して金属物と接触しない場所に 置いてください。また、パソコン、テレビなどからもで きるだけ離してください。ノイズの原因となります。
- 壁などに取り付ける場合は、AM 放送の受信状態が最 も良い方向を見つけ、取り付け位置を決めてください。


FM アンテナ


- 付属のFMアンテナは、たらしておいたり、丸めたままにしないでピンと張ってください。
- 付属のFMアンテナは、FM放送を手軽に受信するためのものです。よりよい受信のためには専用アンテナを使用してください。

外部アンテナの接続

付属のアンテナでよく聞こえないときは、AM外部アンテナ(ビニール被覆線)、市販のFM屋外アンテナを接続することをおすすめします。


- ◆ FM屋外アンテナ(75Ω同軸ケーブル)の接続 下図のように接続してください。
- AM外部アンテナ(ビニール被覆線)の接続 下図のように接続してください。

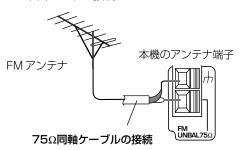

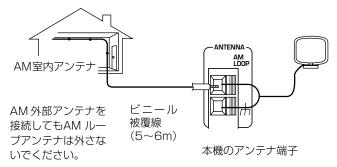

電源コードの接続

全ての接続が終了したら、電源コードを家庭用電源コンセント(AC 100V)に接続します。

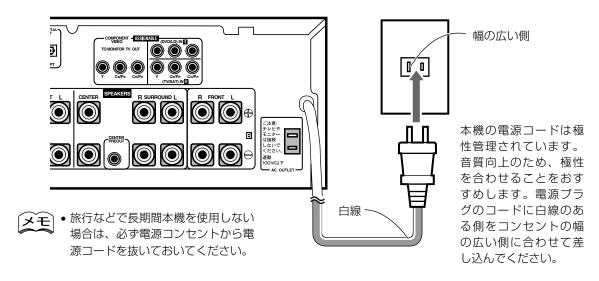

予備電源コンセント(AC OUTLET)の接続(連動100W以下)

本機の電源スイッチのON/スタンバイ(OFF)の切換に連動して、接続した機器の電源をON/OFFできます。 このとき、接続した機器の電源スイッチはONにしておいてください。また、消費電力が100Wを超えないように してください。

⚠注意

- 消費電力がパネルに表示されているWの数値を超える電気器具(トースター、ドライヤーなど)は絶対に接続しないでください。機器の故障や火災の恐れがあります。
- テレビは接続しないでください。 表示されている消費電力が本機のパネル表示値より少なくても、電源を入れたときに大きな電流が流れて、パネル表示値を超える場合があります。

よりよいサラウンドを楽しむための設定


はじめてご使用になる場合やスピーカーシステムの構成を変更された場合はこの設定を行ってください。

本機のサラウンド効果を最大限に発揮するために、あなたのご使用になるスピーカーシステムに合わせて設定を行ってください。また、接続した機器に対応したデジタル入力に合わせて設定を行ってください。

また、本機はスピーカーシステムが「A」に選択されていないと、サラウンド再生できません。スピーカーシステムが「A」になっていることを確認してください。詳しくは「スピーカーシステムについて」(44ページ)をご覧ください。

● パイオニア製S-H11等の小型スピーカーを5本とアンプ内蔵サブウーファーをお使いの方は、以下の手順3において、①~⑩のうち「① スピーカーの設定」と「② サブウーファー ON/PLS/OFFの設定」、「③ クロスオーバー周波数の設定」のみの設定でもサラウンドをお楽しみいただけます。

<u>設定モードにする</u>

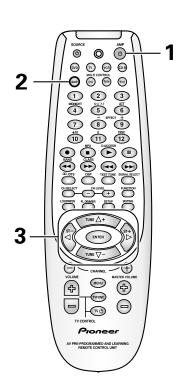

1



本機の電源を入れる。

スタンバイインジケーターが消灯しま す。

2



アンプ操作モードにする。

リモコンがアンプ操作モードになりま す。





設定モードを呼び出す。

設定モードが呼び出され、20秒間現在の 設定内容がディスプレイ部に表示されま す。▶を押すと「①スピーカーの設定」か ら、◀を押すと「⑮光デジタル入力2の設 定」の設定から呼び出しをはじめます。



- スピーカーの設定 (→P26)
- ② サブウーファー ON/PLS/OFFの設定 (→P27)
- ③ クロスオーバー周波数の設定 (→P27)
- ④ LFEアッテネーターの設定 (→P28)
- ⑤ ローカットフィルターON/OFFの設定(→P28)
- ⑥ フロントスピーカーからの距離の設定 (⇒P29)
- ⑦ センタースピーカーからの距離の設定 (→P29)
- ⑧ サラウンドスピーカーからの距離の設定(→P29)
- ⑨ ダイナミックレンジコントロールの設定 (→P30)
- ⑩ デュアルモノの設定 (→P30)

入力切換の設定

サラウンドの設定

- ⑪ コンポーネントビデオ入力1の設定 (→P31)
- ⑩ コンポーネントビデオ入力2の設定(→P31)
- ③ 同軸デジタル入力の設定 (→P32)
- ④ 光デジタル入力1の設定(→P32)
- ⑮ 光デジタル入力2の設定 (→P32)
- 16 通常表示

УE

● 20秒間ボタン操作がない場合には、設定モードを終了します。

設定したい内容が表示されましたら次ページ以降にある①~ ⑤のそれぞれの手順に従って詳細設定を行ってください。 設定モードを終了するにはENTERボタンを押します。 4

セットアップ

① スピーカーの設定


接続しているスピーカーシステムのフロント(前)、センター(中央)、サラウンド(後)の各スピーカーの有/無、大/小を設定します。

それぞれの表示内容の中でFはフロント、Cはセンター、Sはサラウンド、Lは大(LARGE)、Sは小(SMALL)、*は無しを表わします。

パイオニア製S-H11等の小型スピーカーセットをお使いの方は「FS-CS-SS」を選んでください。


25ページの手順1~3を行ってください。

現在接続しているスピーカーシステムの大きさに合わせて設定する。

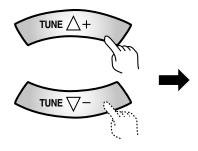

XE

- はじめはフロント:大(LARGE)、 センター:大(LARGE)、サラウン ド:大(LARGE)に設定されていま す。
- 小(SMALL)に設定されたチャンネルの低域成分は、大(LARGE)に設定されたチャンネル、またはサブウーファー (サブウーファー ONの時)から再生されます。
- フロントスピーカーを小(SMALL) に設定した場合、センタースピー カー、サラウンドスピーカーの大 (LARGE)は設定できません。

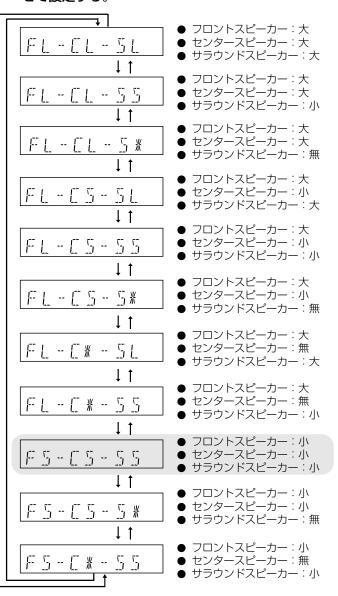

▶ボタンを押すと次の設定モードに進み、◀ボタンを押すと前の設定モードに戻ります。設定モードを終了するには ENTERボタンを押します。

② サブウーファーON/PLS/OFFの設定


XE

- はじめはONに設定されています。
- 「①スピーカーの設定」でフロント スピーカーを小(SMALL)で選んで いる場合、サブウーファーはONに 固定されOFFにすることはできませ ん。
- ステレオモード(DVD5.1ch、 MD/DTSモード、DSPモード以外 のとき)で、フロントスピーカーを 大(LARGE)に設定してあると、 PLSの設定以外ではサブウーファー から音は出ません。ただし、ドル ビーデジタル信号、またはDTS信号 を再生しているときに超低域成分 (LFEチャンネル)を含んでいると 音がでます。

サブウーファー(低音を専門に受け持つスピーカー)の有り無しを設定します。サブウーファーが接続されている場合はONまたはPLSを選択します(ONを選択するとLFE成分を出力します。PLSを選択すると、通常はフロントやセンタースピーカーから再生している低音域をサブウーファーからも再生するため、あらゆるソースでサブウーファーから音が出ます)。サブウーファーが接続されていない場合はOFFを選択します(低音域はすべてフロントスピーカーまたはサラウンドスピーカーから再生されます)。

パイオニア製S-H11等の小型スピーカーとアンプ内蔵サブウーファーのセットをお使いの方は「ON」になっていることを確認してください。

25ページの手順1~3を行ってください。(前の設定から続けて設定を行う場合は下記の手順1へお進みください)

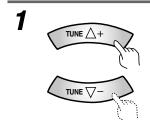

サブウーファーON/PLS/OFFを設定する。

押すたびにON/PLS/OFFが切り換わります。

SUBWE ON-®

③ クロスオーバー周波数の設定

「①スピーカーの設定」で小(SMALL)に設定されたスピーカーの低域を他の低域再生能力のあるスピーカーに受け持たせるとき、何Hz以下の音を割り振るのかを設定します。

パイオニア製S-H11等の小型スピーカーセットをお使いの方は「200Hz」に設定することをお勧めします。

25ページの手順1~3を行ってください。(前の設定から続けて設定を行う場合は下記の手順1へお進みください)


XE

- はじめは100Hzに設定されています。
- それぞれのスピーカーの性能によりますが、全て小さいスピーカーを使用している場合は200Hzに設定することをお勧めします。
- 「①スピーカーの設定」でフロント、センター、サラウンドスピーカーのいずれかが小(SMALL)に設定されていない場合、クロスオーバー周波数は設定できません。このときディスプレイは***と表示します。

TUNE △+

クロスオーバー周波数を設定する。

押すたびに、以下の様に切り換わります。

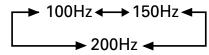


すべての周波数で試し、最適な状態に設 定してください。

X.01/ER 100-61

④ LFEアッテネータの設定

通常はこの設定を変える必要はありませんが、ドルビーデジタルやDTS の信号は超低域信号成分を多く含んでおり、この超低域成分(LFEチャンネル)により、スピーカーから出る音に歪みが生じてしまった場合に、レベルをアッテネートする(減衰させる)設定が必要になります。

25ページの手順1~3を行ってください。(前の設定から続けて設定を行う場合は下記の手順1へお進みください)

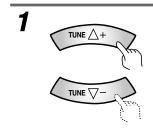

LFEアッテネータを設定する。

押すたびに、以下の様に切り換わります。





XE

- はじめはOdBに設定されています。
- ∞(ディスプレイ表示/**)のとき は、LFE成分の音が出なくなりま す。
- 10dBは、レベルを10dBアッテ ネート(減衰)します。


⑤ ローカットフィルターON/OFFの設定

通常はこの設定を変える必要はありませんが、サブウーファーの出力に 歪みが生じた場合、ローカットフィルターをONにすると、低域の迫力 を損なうことなく歪みを解消できます。

25ページの手順1~3を行ってください。(前の設定から続けて設定を行う場合は下記の手順1へお進みください)



- はじめはOFFに設定されています。
- 「②サブウーファーON/PLS/OFF の設定」でサブウーファーがOFFに なっているとローカットフィルター は設定できません。

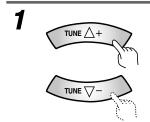

ローカットフィルターのON/OFF を設定する。

押すたびにON/OFFが切り換わります。

LCF ON-®

⑥ フロントスピーカーからの距離の設定

リスニングポジション(視聴位置)からの距離を合わせます。


センター

スピーカー

2.7m

視聴位置

25ページの手順1~3を行ってください。(前の設定から続けて設定を行う場合は下記の手順1へお進みください)

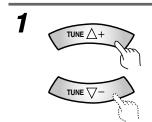

フロントスピーカーからの距離を設 定する。

0.3~9mの間を0.3m間隔で設定します。


FRNT 3m-81

② センタースピーカーからの距離の設定

リスニングポジション(視聴位置)からの距離を合わせます。 「①スピーカーの設定」で、センタースピーカー:無(*)を選んでいる場合は設定できません。

けて設定を行う場合は下記の手順 センター 定する。

25ページの手順1~3を行ってください。(前の設定から続けて設定を行う場合は下記の手順1へお進みください)

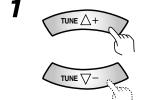

センタースピーカーからの距離を設定する。


0.3~9mの間を0.3m間隔で設定します。

CENT 2.7m-81


⑧ サラウンドスピーカーからの距離の設定

リスニングポジション(視聴位置)からの距離を合わせます。

「①スピーカーの設定」で、サラウンドスピーカー:無(*)を選んでいる場合は設定できません。

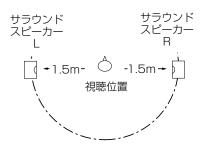

25ページの手順1~3を行ってください。(前の設定から続けて設定を行う場合は下記の手順1へお進みください)

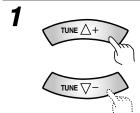

サラウンドスピーカーからの距離を 設定する。

0.3~9mの間を0.3m間隔で設定します。

5URR 1.5m-81


⑨ ダイナミックレンジコントロールの設定

通常はこの設定を変える必要はありませんが、ダイナミックレンジコントロール対応のドルビーデジタルソフトで、音量を下げて映画を観ているときに、微小な音を聞きとりやすくしたいときに設定を行います。ダイナミックレンジとは再生能力を表す用語で、どのくらい小さな音からどのくらい大きな音までを正しく(小さな音はノイズに埋もれずに、大きな音は歪まずに)再生できるかを数値(dB)で表わしたものです。ここでの設定ではダイナミックレンジを圧縮することができます。ダイナミックレンジコントロール対応のドルビーデジタルソフトだけですが、ほかのソフトでもミッドナイトリスニングモードで同様の効果が得られます。

25ページの手順1~3を行ってください。(前の設定から続けて設定を行う場合は下記の手順1へお進みください)




- はじめはOFFに設定されています。
- 小さな音量で楽しむ場合は、MAX に設定することを、大きな音量で楽 しむ場合は、OFFに設定することを おすすめします。
- さまざまなドルビーデジタル対応ソフトを小音量でお試しください。

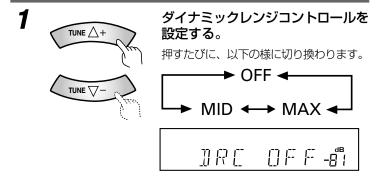

⑩デュアルモノの設定


通常はこの設定を変える必要はありませんが、デジタル入力がドルビーデジタルのデュアルモノ(フォーマット)信号の時、どちらのチャンネルをどこのスピーカーから再生させるかを設定することができます。(例:音声多重放送の2カ国語音声をドルビーデジタルで収録したDVRソフトを楽しむとき)

25ページの手順1~3を行ってください。(前の設定から続けて設定を行う場合は下記の手順1へお進みください)

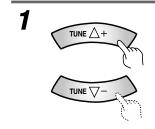

再生するスピーカーと音声チャンネ ルを設定する。

押すたびに、以下の様に切り換わりま

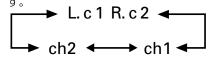

メモ

- デュアルモノの設定は、ドルビーデ ジタルの1+1デュアルモノラル信号 で記録されているソースにのみ有効 です。
- 「①スピーカーの設定」でセンター スピーカーを無しで設定した場合 は、左右フロントスピーカーより再 牛されます。

L.c.1 R.c.2: デュアルモノのチャンネル1の音声をフロント左スピーカーよ

り、デュアルモノのチャンネル2の音声をフロント右スピー カーより再生します。

ch1: デュアルモノのチャンネル1の音声のみ左右フロントスピーカーより再生します。 pm/DTSモードがONのときはセンター

スピーカーより再生します。


ch2: デュアルモノのチャンネル2の音声のみ左右フロントスピーカーより再生します。 III/DTSモードがONのときはセンター

スピーカーより再生します。

① コンポーネントビデオ入力1の設定

通常はこの設定を変える必要はありませんが、本機のCOMPONENT VIDEO入力端子にリアパネル表記(DVD/LD)IN■と異なるビデオ機器を接続した場合のみ、この設定が必要となります。

25ページの手順1~3を行ってください。(前の設定から続けて設定を行う場合は下記の手順1へお進みください)

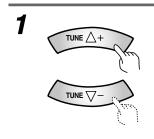

(DVD/LD) IN**□**端子に接続してい る機器を設定する。

例えばVCRを接続している場合、 「VCR」に設定します。

押すたびに、以下の様に切り換わります。




XE

- コンポーネントビデオ入力2と同じ 機器を設定することはできません。 この場合、もともと設定してあった 方がOFFとなります。
- はじめはDVDに設定されています。

② コンポーネントビデオ入力2の設定

通常はこの設定を変える必要はありませんが、本機のCOMPONENT VIDEO入力端子にリアパネル表記(TV/SAT)IN図と異なるビデオ機器を接続した場合のみ、この設定が必要となります。

25ページの手順1~3を行ってください。(前の設定から続けて設定を行う場合は下記の手順1へお進みください)

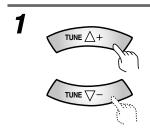

(TV/SAT)IN**2**端子に接続している機器を設定する。

例えばDVDを接続している場合、 「DVD」に設定します。

押すたびに、以下の様に切り換わります。



COMP2 DV D-81

٧̈́E


- コンポーネントビデオ入力1と同じ 機器を設定することはできません。 この場合、もともと設定してあった 方がOFFとなります。
- はじめはTVに設定されています。

③~⑤ デジタル入力 (DIGITAL IN) の設定


工場出荷時と同じ接続(リアパネル表記と同じ機器を接続)をしたときはこの設定を変える必要はありません。 ここでは、デジタル入力端子に接続したデジタル機器を、どの入力ファンクションで再生するかを設定します。 どのデジタル機器をどこのデジタル入力端子に接続したかを確認しておいてください。



工場出荷時、同軸デジタル入力(COAX)はDVD/LDに、光デジタル入力1(OPT1)はCDに、光デジタル入力2(OPT2)はCD-R/TAPE/MDに設定されています。

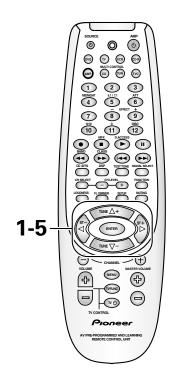


25ページの手順1~3を行ってください。(前の設定から続けて設定を行う場合は下記の手順1へお進みください)

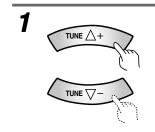


同軸デジタル入力を設定する。

例えばCDを接続している場合、「CD」 に設定します。


押すたびに、以下の様に切り換わります。

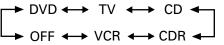


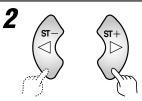

光デジタル入力1の設定モードを呼び出す。

ディスプレイを下記の状態にする。

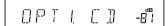


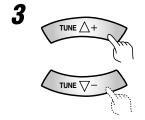

光デジタル入力1を設定する。

例えばDVDを接続している場合、 「DVD」に設定します。

押すたびに、以下の様に切り換わります。

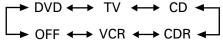

4 光デジタル入力2も設定を切り換える必要があれば同じように割り当てたい入力に設定します。

工場出荷時はCD-R/TAPE/MDに設定されていますので それ以外の接続をしたときに設定します




デジタル入力の設定モードを終了する。

XE

- 同軸デジタル入力(COAX)と光デジタル入力(OPT■、2)はいずれも同じ入力を割り当てることはできません(デジタル入力の設定で2つ以上のデジタル端子を同じ入力切換に設定した場合、あとから設定したデジタル入力が優先され、ほかのデジタル入力はオフになります)。
- デジタル入力の接続ができる入力切換 はDVD/LD、TV/SAT、CD、CD-R/TAPE/MD、VCR/DVRです。
- 同軸デジタル入力は、はじめは DVDに設定されています。
- 光デジタル入力**I**は、はじめはCD に設定されています。
- 光デジタル入力 2 は、はじめは CDRに設定されています。

各チャンネルの音量レベルを合わせる(各スピーカーの音 量バランスを調整する)

設定モードでサラウンドの設定と入力切換の設定が終わりましたら、最後に以下の手順で各チャンネルの音量レベルを合わせてください。

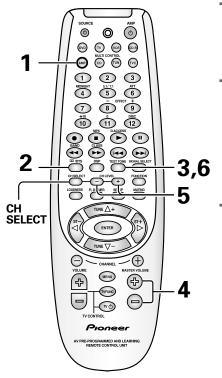

1



アンプ操作モードにする。

リモコンがアンプ操作モードになりま す。

2



DID/DTSモードをONにする。

MIPRO LOGICインジケーターが点灯します。



3




テストトーンモードをONにする。

テストトーン(ザーという音)が出力さ れます。

IM/DTSモードON以外では、テストトーンは出力されません。

テストトーンの出力される順番が以下の 様に自動的に切り換わります。

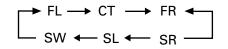

4




お好みに音量を調整する。

---dB (MIN) ∼OdB (MAX) の間で調整します。

Z'E

- はじめはOdBに設定されています。
- サブウーファーのテストトーンは、 聴感上小さく聞こえます。
- テストトーンを出力していないときでも、CH SELECTボタンとCH LEVELボタンを使って、調整することができます。
- DID/DTSモード、各DSPモード、 DVD5.1ch、ステレオのそれぞれ に独立してレベルを設定することが できます。
- DVD5.1ch入力のときは **M**/DTS モードの操作はできません。

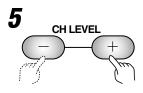

各スピーカーから出力されるテスト トーン(ザーという音)の音量が同じ になるようにレベルを調整する。

チャンネルレベルは±10dBの範囲で調整できます。

6




テストトーンをOFFにする。

全てのセットアップが終了しました。お好みのソースを再生 してください。

アナログ/デジタル信号を切り換える

32ページ「デジタル入力(DIGITAL IN)の設定」で設定された入力切換は、アナログとデジタルの入力信号を切り換えることができます。この入力信号を切り換えるにはフロントパネルまたはリモコンのSIGNAL SELECTボタンを使用します。

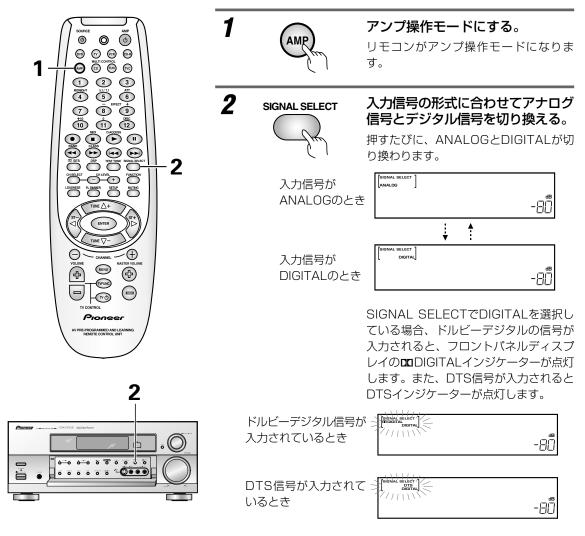


XE

- 3つのデジタル入力端子のいずれにも割り当てられていないファンクションについては、SIGNAL SELECTは ANALOGに固定されます。(32ページ「デジタル入力(DIGITAL IN)の設定」をご覧ください)
- カラオケ機器のマイク音声、およびアナログオーディオのみ収録されているLDの音声はデジタル出力からは出力されません。必ずSIGNAL SELECTでANALOGを選択してください。
- 本機は、ドルビーデジタル、PCM(32kHz、44kHz、48kHz)、DTSのデジタル信号にのみ対応しています。これ以外のデジタル信号は再生できませんので、その場合はアナログ接続してSIGNAL SELECTボタンでANALOGを選択してください。
- SIGNAL SELECTボタンでANALOGを選択した状態で DTS対応のソフトを再生すると、プレーヤーによって はDTS信号がデコーディングされずにそのまま再生されてしまうため、ノイズが発生します。ノイズの発生を防ぐには、これらの機器をデジタル接続し(18ページ)、SIGNAL SELECTボタンでDIGITALを選択してください。
- DVDプレーヤーの機種によっては、DTS信号を出力しないものがあります。詳しくは、お使いのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

操作を行う前には必ず、本機の主電源ボタンをON(スタンバイインジケーター点灯)にしてください。

ドルビーデジタルまたはDTS対応ソフトの再生

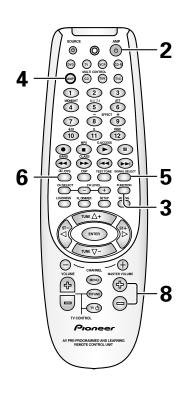

1 再生機器の電源を入れる。

2 AMP

本機の電源を入れる。

スタンバイインジケーターが消灯しま す。

3 FUNCTION

再生するソースを選ぶ。

押すたびに、以下の様に切り換わります。

→ VCR/DVR → DVD/LD → VIDEO → TV/SAT — CDR/TAPE ← AUX ← TUNER ← CD ←

4

AMP

アンプ操作モードにする。

リモコンがアンプ操作モードになりま す。

5 sig




入力信号をデジタルにする。

SIGNAL SELECTはDIGITALが点灯します。

6



DID/DTSモードをONにする。

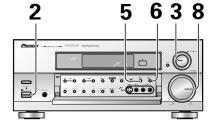

- 7 手順 1 で選んだ機器の再生を開始する。
- **8** MASTER VOLUME

好みの音量に調整する。

−−−dB (MIN) ∼OdB (MAX) の間 で調整します。


XE

- SIGNAL SELECTボタンでANALOGを選択した状態で DTS対応のソフトを再生すると、プレーヤーによっては DTS信号がデコーディングされずにそのまま再生されてしまうためノイズが発生します。ノイズの発生を防ぐにはこれらの機器をデジタル接続し(18ページ)、SIGNAL SELECTボタンでDIGITALを選択(34ページ)してください。
- ドルビーデジタル対応のLDをドルビーデジタルで再生するには DVD/LDプレーヤーまたは LDプレーヤーのAC-3 RF出力を本機で再生するには、別売のRF デモジュレーター が必要です。RF デモジュレーターはRF信号をデジタル信号に変換します。このデジタル信号を本機のデジタ ル入力端子に接続します。詳しくは、RF デモジュレーターの取扱説明書をご覧ください。

本機の操作

操作を行う前には必ず、本機の主電源ボタンをON(スタンバイインジケーター点灯)にしてください。

本機と接続した機器の再生

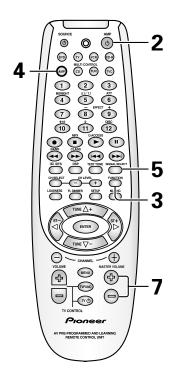

1 再生機器の電源を入れる。

2 AMP

本機の電源を入れる。

スタンバイインジケーターが消灯します。

3 FUNCTION

再生するソースを選ぶ。

押すたびに、以下の様に切り換わります。

VCR/DVR → DVD/LD → VIDEO → TV/SAT—
CDR/TAPE ← AUX ← TUNER ← CD ←

4



アンプ操作モードにする。


リモコンがアンプ操作モードになりま す。

5 sign



入力信号の形式に合わせてアナログ 信号とデジタル信号を切り換える。

押すたびに、ANALOGとDIGITALが切り換わります。

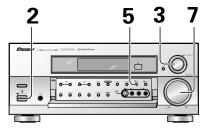

6 手順 1 で選んだ機器の再生を開始する。

MASTER VOLUME

好みの音量に調整する。

---dB (MIN) ∼OdB (MAX) の間 で調整します。

XE

- ご使用後は、リモコンの [®] ボタンを押してください。電源が切れて STANDBYインジケーターが点灯します。
- チャンネルレベルの設定によっては、音量レベルのMAXレベル表示が0~-10dBの範囲で変わることがあります。
- 長時間で使用にならないときは、主電源をOFFにすることをおすすめ します。

(リモコンで主電源をOFFにすることはできません。)

サラウンドを楽しむ

サラウンドモードについて

本機では通常のサラウンド再生時の「STANDARD」モードに加え、パイオニア独自の「ADVANCED THEATER」モードや「DSP」モードを搭載し、さまざまなサラウンドを楽しむことができます。

XE

各種サラウンドモードで再生を始める前に、再生ソフトに合せた最適なサラウンド設定を行ってください(詳しくは25~30ページをご覧ください)。とくにドルビーデジタルやDTS対応のソフトを再生する場合は、サラウンドの設定が重要な役割を果たします。サラウンドモードでの再生には、スピーカーAを使用します。スピーカーBまたはA+Bを選択してDSPモード、MC/DTSモードをONにすると、強制的にスピーカーAに切り換わります。スピーカーの接続については21ページを、スピーカーシステムについては44ページをご覧ください。

STANDARDE- F

ドルビーデジタルやDTS対応音声はそのまま忠実にデコードし、2チャンネルの音声はドルビープロロジックでデコードします(DTS信号以外)。このモードは、DTS(デジタルシアターシステム)とドルビーデジタルとドルビーサラウンドのソースに対応しており、再生する音楽ソフトや映画がDTS対応か、ドルビーサラウンド対応か、ドルビーデジタル対応かを自動的に検出してデコーディング方式を切り換えます。

ADVANCED THEATER E- F

このモードは、映画のサウンドトラックやそれ以外のオーディオビジュアルソフトを最適な音声で楽しむために新たに追加されたモードです。このモードは、DTS(デジタルシアターシステム)とドルビーデジタルとドルビーサラウンドのソースに対応しており、再生する音楽ソフトや映画がDTS対応か、ドルビーサラウンド対応か、ドルビーデジタル対応かを自動的に検出してデコーディング方式を切り換えます。ADVANCEDTHEATERモードには、DSP(デジタルシグナルプロセッシング)を使った以下の4つの設定があります。再生する映画または音楽ソフトに合わせて選択してください。

MUSICAL

ほとんど球に近い理想の空間での反射音を再現します。宇宙空間に漂う未来のコンサートホールのイメージです。音楽ソフトやミュージカル系の映画の再生に効果的です。

DRAMA

リアスピーカーからの音が一体となって、1つの大きなスピーカーのように響くイメージで、落ち着いた雰囲気で映画を楽しんでいただけます。幅広い範囲でサラウンド効果が楽しめ、直接音もしっかりと響きます。 ストーリー性重視の映画の再生に効果的です。

ACTION

包み込むような空間での反射音を再現します。大きい音がしっかり定位し、躍動感、スピード感が楽しめます。アクションシーンや戦闘、爆発シーンの迫力が、包み込むように再現され、映画の迫力や臨場感を、あますところなく楽しんでいただけます。アクション系の映画の再生に効果的です。

EXPANDED

ドルビーサラウンドや2チャンネルで録音されているソースに対しては、ドルビーデジタルの5.1chサラウンドのような効果を実現します。また、ドルビーデジタルに対してはより広がりのある音場を実現します。

本機の操作

DSPモード

DSP(デジタルシグナルプロセッシング)モードは、標準のステレオ(2チャンネル)ソフトやドルビーサラウンド対応ソフトを、最適な環境で楽しむためのモードです(5.1チャンネルで収録された音声でも使用できます)。

• HALL 1

大型のコンサートホールをシミュレートしています。クラシック系の音楽に適しています。反射音の遅延時間帯が 長く、さらに残響音を加えることでコンサートホール特有の美しい響きと、オーケストラの迫力が楽しめます。

• HALL 2

石(コンクリート製)のコンサートホールをシミュレートしています。残響音豊かな本格的コンサートホールの響きを楽しむことができます。クラシック音楽などで自然な広がりを感じていただけます。

JAZZ

一般的なジャズクラブをシミュレートしています。音の響きが強くなるのが特徴です。反射音のほとんどが 100ms以下で、目の前で演奏しているような迫力を楽しめます。

• DANCE

ダンスフロアの床面が正方形をしているディスコをシミュレートしています。音の響きが強いのが特徴です。反射音の遅延時間はほとんどが50ms以下で、迫力あるディスコサウンドが楽しめます。

• THEATER 1


各チャンネルの定位感を損なわずに中型映画館の音響効果を再現します。

• THEATER 2

各チャンネルの定位感を損なわずに映画館の音場を再現します。

STANDARDとADVANCED THEATER モードを切り換える (ロロ/DTSモードを切り換える)

STANDARDとADVANCED THEATERモードを切り換えます。 STANDARDまたはADVANCED THEATERモードがONのときには、入力される信号に応じてドルビープロロジックサラウンド、ドルビーデジタル、DTSが自動的に切り換わります。それぞれのサラウンド効果についての特長は、37ページをご覧ください。

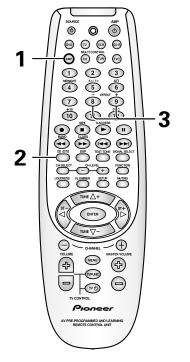



アンプ操作モードにする。

リモコンがアンプ操作モードになりま す。




ロロ/DTSモードを選択する。

押すたびに、以下の様に切り換わります。


STANDARD → MUSICAL → DRAMA −
 EXPANDED ← ACTION ←

それぞれのサラウンド効果についての特長は、37ページをご覧ください。

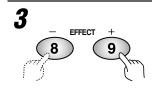

ADVANCED THEATERの効果を調整する。

エフェクトレベル(サラウンドの効果) は10~90の間で調整することができま す。

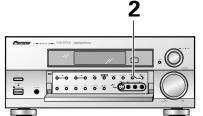


XE

- エフェクトレベル(サラウンドの効果)の初期設定は、70に設定されています。
- STANDARDモードではエフェクトレベルは動作しません。

本機の操作


DSPモード(6つの音場を切り換える)

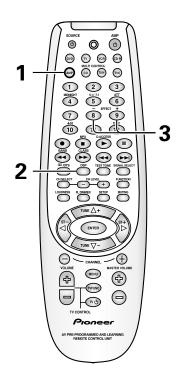




アンプ操作モードにする。

リモコンがアンプ操作モードになりま す。

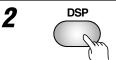


DSPモードを選択する。

押すたびに、以下の様に切り換わります。

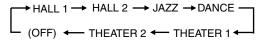


それぞれのサラウンド効果についての特長は、38ページをご覧ください。

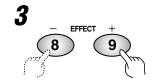

DSPの効果を調整する。

エフェクトレベル(サラウンドの効果)は10~90の間で調節することができます。

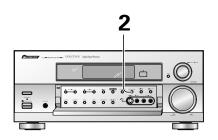




- エフェクトレベル(サラウンドの効果)の初期設定は、70に設定されています。
- スピーカーシステムがOFFに設定されているときはDSPモード、**DI**/DTSモードをONにすることはできません。

便利な音声再生用機能

ミッドナイトリスニングモードで楽しむ

音が小さいと、どうしても響きが少なくなったり、微妙な音が聞こえなかったりします。このミッドナイトリスニングモードでは、小音量でも映画や音楽の情報を聞き漏らすことなく、見ている映画、または聞いている音楽を楽しんでいただけます。

夜間など、小音量でサラウンド再生させたいときにこのモードをONにします。

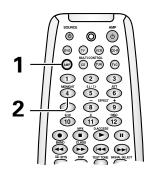

1



アンプ操作モードにする。

リモコンがアンプ操作モードになりま す。


2



ミッドナイトリスニングモードを ONにする。

MIDNIGHTインジケーターが点灯します。

ボタンを押すたびに、ミッドナイトリス ニングモードがONまたはOFFに切り換わ ります。

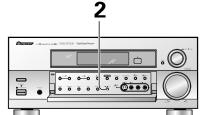




- 音量に合せてサラウンド効果も自動調整されます。
- DVD 5.1ch 入力モードでは、ミッドナイトリスニングモードは選択できません。
- ダイレクト再生モードのときにミッドナイトリスニングモードをON にすると、ダイレクト再生モードは自動的にOFFになります。

低音、高音を調整する(トーンコントロール)

低音、高音の調節(トーンコントロール)は本体のTONEボタンとマルチジョグを使って調整できます。

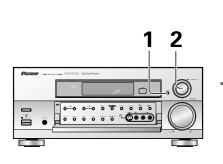

1



低音(BASS)か高音(TREBLE)の どちらのトーンを調整するか選択 する。

ボタンを押すたびに、低音(BASS)と高音(TREBLE)が切り換わります。

2



トーンを調整する。

トーンコントロールはそれぞれ±6dBの 範囲内で2dBステップで調整できます。

XE


- 以下の場合、トーンコントロールの操作はできません。
 - ① ma/DTSモードがONのとき
 - ② DSPモードがONのとき
 - ③ DVD5.1ch入力を選んでいるとき
 - ④ スピーカーシステムBを選択しているとき (スピーカーBにはトーンコントロールできません)


本機の操作

小さな音でも音声を聴き取りやすくする(ラウドネスモード)

ラウドネスモードを使用すると、低音域、高音域のレベルが上がり、小さな音でも音声を聴き取りやすくできます。

ラウドネスモードのON/OFF設定はリモコンでのみ操作できます。

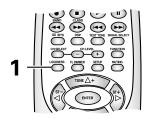

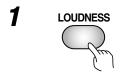

ラウドネスモードをONにする。

LOUDNESSインジケーターが点灯します。


ボタンを押すたびに、ラウドネスモードがONまたはOFFに切り換わります。




- DVD 5.1ch 入力モードでは、ラウドネスモードは選択できません。
- ダイレクト再生モードのときにラウドネスモードをONにすると、ダイレクト再生モードは自動的にOFFになります。

ダイレクト再生モード

トーンコントロールやチャンネルレベルなど通さずにステレオ再生します。 ダイレクト再生モードのON/OFF設定は本体前面部でのみ操作できます。

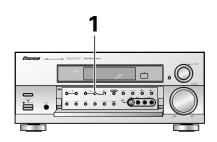

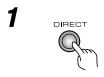

ダイレクト再生モードをONにす る。

DIRECTインジケーターが点灯します。 このモードは2チャンネルソースを忠実に 再生します。


ボタンを押すたびに、ダイレクト再生モードがONまたはOFFに切り換わります。



● トーンコントロールやその他のリスニングモードは使えません。


DVD 5.1ch入力を再生する

DVDオーディオ対応のDVDプレーヤーや、外部デコーダーなどの5.1 チャンネルアナログ出力付き機器を接続して、5.1 チャンネルのサラウンドサウンド再生を楽しむことができます。

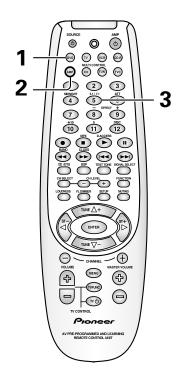

1 DVD

再生するソースをDVD/LDにする。

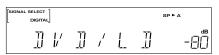

2



アンプ操作モードにする。

リモコンがアンプ操作モードになりま す。


3




再生するソースに合わせてDVD/LDとDVD5.1chを切り換える。

押すたびに、以下の様に切り換わります。

5.1ch入力以外を 選択したとき

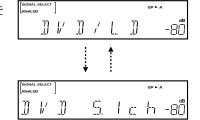

5.1ch入力を 選択したとき

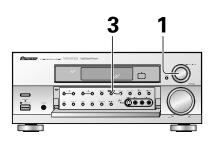



XE

- DVD 5.1ch入力のときは、**III**/DTSモード、DSPモード、 SIGNAL SELECT、INPUT ATT、ダイレクト、トーンコントロー ル、ミッドナイトリスニングモード、ラウドネスモードの操作はで きません。
- DVD5.1ch入力のときは、音量レベルと各チャンネルレベル以外の 設定は本機ではできません。

ディスプレイの明るさを調整する

リモコンのFL DIMMERボタンを使って、フロントパネルディスプレイの明るさを調整できます。

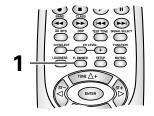

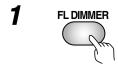

好みの明るさに調整する。

押すたびにディスプレイの明るさが4段階で切り換わります。

一巡すると、通常の明るさに戻ります。




● スタンバイ時に、本体の III/DTSボタンを押しながら本体の電源 STANDBY/ONボタンを押すと、通常の明るさに戻ります。

スピーカーシステム(A、B、A+B)について

本機にはスピーカーシステム「A」「B」「A+B」の3つのスピーカーシステムがあります。これらのスピーカーシステムはSPEAKERSボタンで選択します。スピーカーシステムは各ファンクションごとに設定することができます。接続しているスピーカーに応じてスピーカーシステムを切り換えてください。

スピーカーシステムの切り換えは本体前面部でのみ操作できます。

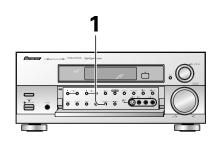

SP



スピーカーシステム切り換える。

ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。



スピーカーA:サラウンド再生に対応しています。

スピーカーB :フロントスピーカーB に接続されているスピーカーから

のみ音が出ます。

スピーカーA+B: フロントスピーカーA、フロントスピーカーB、サブ

ウーファーからのみ音が出ます。**センタースピー**

カー、サラウンドスピーカーからは音が出ません。





ヘッドホンをお使いになる場合はスピーカーシステムをOFFにしてください。

ラジオ放送を聞く

放送局の受信のしかた

アンテナが接続されていないと、FM/AM放送を聞くことはできません。

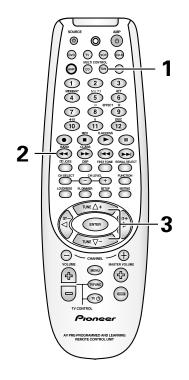

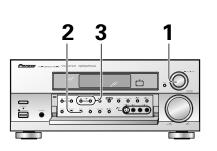




2 BAND

AMとFMを切り換える。

押すたびに、AMとFMが切り換わります。

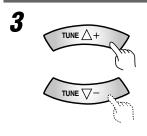

放送局を受信する。

受信のしかたには、3種類あります。 自動的に放送局を受信するオートチューニング、手動で1ステップずつ周波数を合わせていくマニュアルチューニング、同じく手動で周波数を合わせるハイスピードマニュアルチューニングとがあります。

オートチューニング

ボタンを押して、周波数が動きはじめたら指を離す。

周波数が自動的に変化して、放送局を受信すると止まります。 途中で止めるときはTUNE+ボタンまたはTUNE-ボタンを押し ます。

マニュアルチューニング

ボタンを1回ずつ押す。

周波数が1ステップずつ変化します。 1ステップはFM放送が0.05MHzで、AM放送が9kHzです。


ハイスピードマニュアルチューニング

ボタンを押し続けます。

周波数が連続して変化します。指を離すと止まります。

ダイレクトに放送局を受信する。


聞きたい放送局の周波数をすでに知っているときは、リモコンを使って ダイレクトに周波数を入力し、呼び出すことができます。

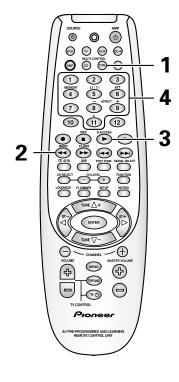



チューナーモードを選ぶ。



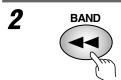


AMとFMを切り換える。

押すたびに、AMとFMが切り換わります。



ダイレクトアクセスモードにする。

もういちど押すと、ダイレクトアクセス モードは中止されます。

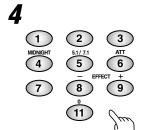


放送局の周波数を入力をする。


たとえば周波数82.5を入力する場合、「O-8-2-5-O」の順に数字ボタンを押します。

Oは ⁽¹⁾ ボタンを使います。

MPXモードを使う

FM局を聞いているとき、受信電波が弱いため、TUNEDもしくは STEREOインジケーターが点灯しないときがあります。そのようなとき はMPXモードでモノラル受信にすることでノイズを低減させることがで きます。

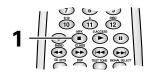

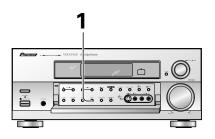



モノラル受信にする。

MONOインジケーターが点灯します。 押すたびに、モノラル受信とステレオ受信が切り換わります。


放送局を記憶する

本機では、よく聞く放送局をA.B.Cのクラスに各10局、合計30局まで記憶することができます。

放送局を記憶させる操作は本体前面部でのみ行えます。

1 記憶したい放送局を受信する。


放送局の受信のしかたは45ページの「放送局の受信のしかた」と46ページの「ダイレクトに放送局を受信する」をご覧ください。

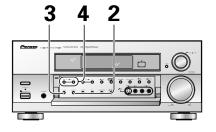



放送局記憶モードにする。

クラスが点滅します。

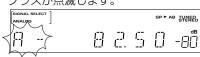


3



クラスを選ぶ。


押すたびにクラスのA.B.Cが切り換わります。

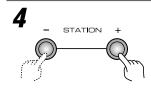


ステーション番号を選ぶ。

お好みのステーション番号を選択する と、メモリークラスとステーション番号 が約5秒間点滅し、本機はその受信局を記 憶します。

手順1~4を繰り返して30局まで記憶することができます。

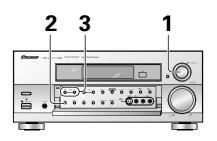

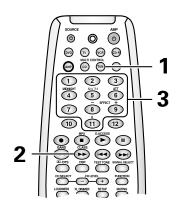

記憶した放送局を呼び出す




チューナーモードを選ぶ。

本体の場合はマルチジョグで選びます。



呼び出したい局が記憶されているメ モリークラスを選ぶ。

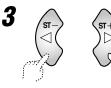

呼び出したい局が記憶されているス テーション番号を選ぶ。

リモコンの数字ボタンでも選ぶことができます。本体の場合はSTATION+/-ボタンで選びます。





● 旅行などで長期間本機の電源コードを電源コンセントから抜いておいたり、 主電源をOFFにしておきますとステーションメモリーは消去されます。

オーディオ機器からの録音

オーディオ機器からの音声を、本機の端子に接続された録音機器に録音することができます。

アナログ録音する場合は本機のリアパネルのCD-R/TAPE/MD端子に録音機器を接続してください(18ページ)。デジタル録音する場合は本機のリアパネルのDIGITAL OUT端子に光デジタル入力端子を持つデジタル録音機器を接続し、PCM/MI/DTS DIGITAL IN端子に録音ソースのデジタル機器を接続してください(18~19ページ)。

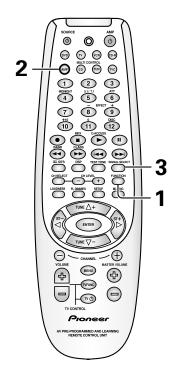

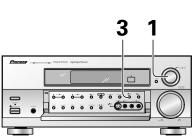

function Function

録音するソースを選ぶ。

押すたびに、以下の様に切り換わります。

VCR/DVR → DVD/LD → VIDEO → TV/SAT—
CDR/TAPE ← AUX ← TUNER ← CD ←

2 AMP

アンプ操作モードにする。

リモコンがアンプ操作モードになりま す。


3 SIGNAL SELECT

アナログ録音するときはANALOG を、デジタル録音するときは DIGITALを選ぶ。

押すたびに、ANALOGとDIGITALが切り換わります。

アナログ録音 するとき



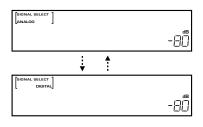

- 4 録音機器の録音を開始する。
- **5** 録音するソースを再生する。

XE

- アナログ録音したいときはアナログ接続されている機器どうしの場合 のみ録音することができます。デジタル録音の場合も、デジタル接続 されている機器どうしのみ録音することができます。
- 本機の音量、チャンネルレベル、トーンコントロール(TREBLE、BASS)、サラウンドの設定は、録音信号には効果がありません。
- 信号や録音機器によっては、デジタル出力はできてもコピーガードに よりデジタル録音できないものがあります。この場合はアナログ接続 で録音してください。
- 録音するソースがCDR/TAPEの場合、CD-R/TAPE/MDのREC端子 には音が出ません。

MONITORボタン




録音モニター

録音モニター付きのカセットデッキをCD-R/TAPE/MD端子に接続する と、録音しながら録音されている音声を聴くことができます。

ソース機器の再生音と録音されている音を切り換えるには、 MONITOR ボタンを押します。

才機器からの録画


ビデオ機器からの画像、音声を、本機のリアパネルのVCR /DVR端子に接続されたビデオデッキまたはDVDレ コーダーで録画することができます。VCR /DVR端子からの出力はアナログ信号になります。

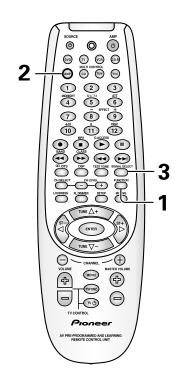

FUNCTION

録画するソースを選ぶ。

押すたびに、以下の様に切り換わりま

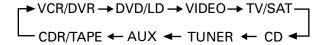

2



アンプ操作モードにする。


リモコンがアンプ操作モードになりま す。

3



入力信号の形式をアナログ信号に合 わせる。


押すたびに、ANALOGとDIGITALが切 り換わります。

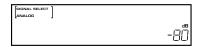

4

録画機器の録画を開始する。

録画するソースを再生する。

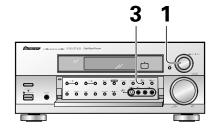

メモ


- 本機の音量、チャンネルレベル、トーンコントロール(TREBLE、 BASS)、サラウンドの設定は、録音信号には効果がありません。
- DVDなどのビデオソフトの中にはコピーガードが設定されていて録画 できないものがあります。
- デジタル信号およびAC-3RF信号を録音することはできません。
- 録音するソースがCDR/TAPEの場合、CD-R/TAPE/MDのREC端子 には音が出ません。

他機器を操作するためのリモコン設定

付属のリモコンを使って、本機以外のパイオニア製品や他社の機器(ビデオデッキ、テレビ、LD、CDプレーヤーなど)を操作することができます。お手持ちの機器のプリセットコードがリモコンに登録されている場合は、該当するコードを呼び出して簡単に本機のリモコンで操作できるようになります。お手持ちの機器のプリセットコードがリストに記載されていない場合でも、その機器に付属のリモコンから直接登録(学習)することが可能です。

他社のリモコン信号を本機のリモコンに呼び 出す(ダイレクトプリセットコード設定)

リモコンを使って、お手持ちのパイオニア製品や他社の機器(DVDプレーヤー、MDレコーダー、VCR、TV、LDプレーヤー、CDプレーヤーなど)を操作することができます。他社の機器をお持ちの場合は次の設定を行ってください。

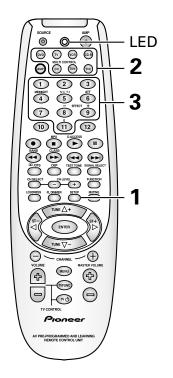






SETUPボタンを 3秒間押し続けます。

プリセットコード設定モードに入 る。

リモコンのLEDランプが2秒間点灯します。

プリセットコード設定モードを中止する にはSETUPボタンをもう一度押します。




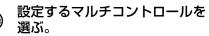





3

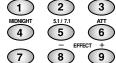



メーカーコードリスト($61\sim67$ ページ)で確認したメーカーコードを入力する。

正しいコードナンバーが入力されると LEDランプが2秒間点灯します。間違っ たコードナンバーが入力されるとLEDラ ンプが3回点滅します。

コードナンバーが正しく入力されても間違って入力されてもプリセットコード設定モードは終了します。


4 他の機器もプリセットコードを設定したい場合は手順1~3を繰り返します。

XE

- プリセットコードの設定を解除したいときは、手順3で0000を入力してください。手順2で指定したマルチコントロールの設定が解除されます。
- 30秒間なにも操作がない場合は、リモコンのセットアップモードを 終了します。
- チューナーに他機器のプリセットコードを設定した時は、本機の チューナーの操作ができなくなります。本機のチューナーを操作した い時は手順3で7008のコードを入力してください。

サーチ機能によるプリセットコード設定

10個のプリセットコードを自動的にサーチしてリモコンに呼び出します。サーチされた10個のコードに他機器が反応した場合、その10個のコードの中から正しいコードを選びます。コードナンバーがわからないときに便利な設定のしかたです。

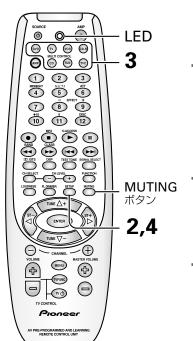

操作したい機器の電源を入れる。CDプレーヤーや VCRなど再生機能がある機器のときは再生してく ださい。

2



SETUPボタンを 3秒間押し続けます。

プリセットコード設定モードに入 る。

リモコンのLEDランプが2秒間点灯します。 プリセットコード設定モードを中止する にはSETUPボタンをもう一度押します。

3







設定するマルチコントロール を選ぶ。











SETUPボタンを 3秒間押し続けます。




10個のメーカーコードを呼び出す。 (プリセットコードサーチモードにする)


10個のコードを呼び出している間、リモコンのLEDランプが点滅します。このときリモコンは手順1の機器に向けておいてください。手順1の機器が演奏停止したり、電源がOFFになった場合はメーカーコードが呼び出されたことになります。その場合は手順5へお進みください。LEDランプの点滅が終了しても手順1の機器になにも反応がなかった場合は、繰り返しSETUPボタンを2秒間押し続けます。

サーチモードを中止するにはMUTINGボタンを2秒間押し続けます。

5 操作したい機器の電源を再度入れる。再生が停止したときは再度再生する。

☞次のページへ続きます。

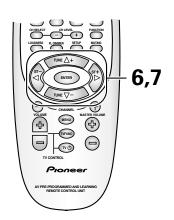

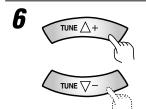

リモコンを手順1の機器 に向けて手順1の機器が 反応するまで押します。

10個のコードの中から手順1の機器に合ったコードを1つ選択する。

ボタンを押していくうちに手順1の機器が 演奏停止したり、電源がOFFになった場 合はメーカーコードが呼び出されたこと になります。

7




ENTERボタンを 3秒間押し続けます。

メーカーコードを設定する。

リモコンのLEDランプが2秒間点灯します。 リモコンは通常操作に戻ります。

Learningセットアップモード(他機器のリモコン操作を本機のリモコンに登録する)

本機のリモコンで操作したい他機器のプリセットコードがメーカーコードリスト(61~67ページ参照)に見当たらない場合は、以下の手順で他機器のリモコンの操作を本機のリモコンに登録することができます。プリセットコードを登録しただけでは使用できない操作についても、以下の手順で本機のリモコンに追加登録(学習)することができます。

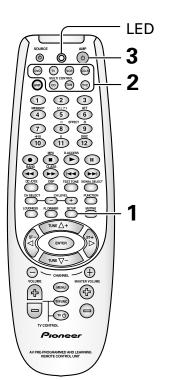

1



SETUPボタンを 3秒間押し続けます。

リモコンのセットアップモードに 入る。

リモコンのLEDランプが2秒間点灯します。

リモコンのセットアップモードを中止する にはSETUPボタンをもう一度押します。

2





CD-R)

設定するマルチコントロールを 選ぶ。


3



AMP O ボタンを 2秒間押し続けます。

Learningセットアップモードに入る。

リモコンのLEDランプが点灯します。 Learningセットアップモードを中止するにはSETUPボタンを1秒間押し続けます。 30秒間なにも操作がない場合はLearningセットアップモードを終了します。

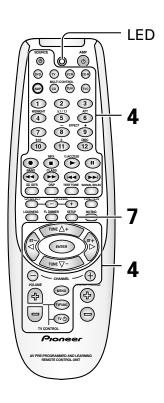

● リモコンによっては、操作を登録

できないものもあります。また、 手順5でリモコン同士の距離を変え てみることで、登録できる場合も


あります。1~10cm程度でも試

してみて下さい。

メモ


登録したい操作ボタンを選択する。

リモコンのLEDランプが素早く点滅しま す。

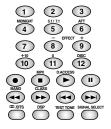



TV O、TV FUNC、VOLUME +/ーボ タンに登録できるマルチコントロールボ タンは、TVCボタン(テレビ操作)とTV ボタンのみです。

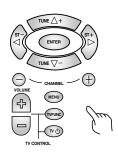

- 本機のリモコンに他機器リモコンの登録したい操作ボ タンを登録する。(以下の①~②を行う)
 - ① 本機と他機器のリモコンを互いに下のように向ける。



← 2~5cm →



- ② LEDランプが素早く点滅している間に、登録したい他メー カーのリモコンのボタンを押す。リモコンのLEDランプの点 滅がいったん消えて、再度点灯したときは正しく登録された ことになります。正しく登録されなかった場合は、リモコン のLEDランプが3回点滅します。
- 6 登録を続ける場合は、以下の手順を行います。 同じリモコンから別の操作を追加登録するには 手順4、5を繰り返します。 別のリモコンから操作を登録するには 手順2~5を繰り返します。




了する。 リモコンは通常動作に戻ります。

Learningセットアップモードを終

SETUPボタンを 1秒間押し続けます。

ダイレクトファンクションモードを設定する

ダイレクトファンクションはMULTI CONTROLボタンを押したときに、本機の入力セレクターを切り換えるかど うかを設定する機能です。オフにすると入力セレクターは切り換わらず、リモコンの操作ボタンの機能だけが切り 換わります。本機に接続されている機器と、直接テレビに接続されているため本機の入力切換動作が必要ない機器 と区別できるようにするためのモードです。工場出荷時はすべてオンになっています。

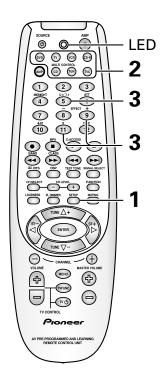


SETUP

SETUPボタンを 3秒間押し続けます。

リモコンのセットアップモードに入る。


リモコンのLEDランプが2秒間点灯します。 リモコンのセットアップモードを中止する にはSETUPボタンをもう一度押します。

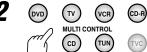

ダイレクトファンクションの ON/OFF設定をしたいマルチコ ントロールボタンを選択する。

ダイレクトファンクションのON、OFFを設定する。

ダイレクトファン ダイレクトファン クションOFF クションON

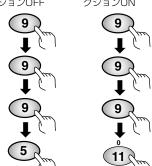


ダイレクトファンクションをOFF に設定するときは、 ⑨ → ⑨ → ⑤ → ⑤ ボタンを順に押して

ください。 ダイレクトファンクションをON

に設定するときは、 ③ → ③ → ③ → ๓ ボタンを順に押してく ださい。

リモコンのLEDランプが2回点滅 すれば正しく設定されたことにな ります。

プリセットコードをチェックする

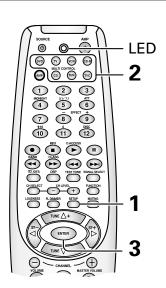





SETUPボタンを 3秒間押し続けます。

リモコンのセットアップモードに入る。

リモコンのLEDランプが2秒間点灯します。 リモコンのセットアップモードを中止する にはSETUPボタンをもう一度押します。





プリセットコードをチェック したいマルチコントロールボ タンを選択する。



ENTERボタンを 2秒間押し続けます。


プリセットコードをチェックする。

4桁のプリセットコードをリモコンの LEDランプが数字の回数分点滅して知ら せてくれます。例えばプリセットコード が1302の場合、まずLEDランプが1回 点滅します。その後に3回点滅し、その後 に10回点滅し、最後に2回点滅します。

リモコンの設定解除

リモコンのボタンに設定された機能を解除する

本機のリモコンのボタンに設定された機能を解除する方法について説明します。

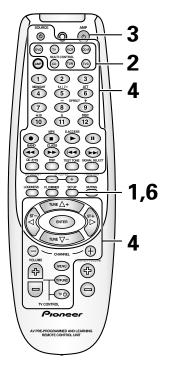

1 SETUP



3秒間押し続けます。

リモコンのセットアップモードに入 る。

リモコンのLEDランプが2秒間点灯します。 リモコンのセットアップモードを中止する にはSETUPボタンをもう一度押します。

2





設定を解除したいボタンのマルチコントロールボタンを選択する。

3



リモコンの設定解除モードに入る。

リモコンのLEDランプが点滅します。

AMP O ボタンを 3秒以内に2回押す。

4 設定を解除したいボタンを3秒間押し続けます。

リモコンのLEDランプがいったん消灯し、その後再度点滅します。

5 他にも設定を解除したいボタンがある場合は手順4を繰り返します。


6




SETUPボタンを 1秒間押し続けます。 リモコンの設定解除モードを終了する。

リモコンに設定されたすべての機能を解除する

本機のリモコンに設定されたすべての機能を解除する方法について説明 します。

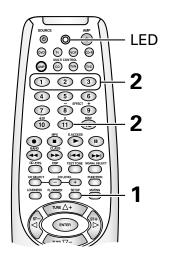

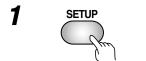


リモコンのセットアップモードに入 る。

リモコンのLEDランプが2秒間点灯しま

SETUPボタンを 3秒間押し続けます。

リモコンのセットアップモードを中止する にはSETUPボタンをもう一度押します。

リモコンの設定をすべて解除する。

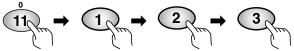

設定されたすべての機能が解除されたときは、リモコンの LEDランプが2秒間点灯します。

他機器の操作一覧表

- 以下の他機器操作を行うには、あらかじめ各機器のプリセットコードを呼び出しておく必要があります。詳し くは「他機器を操作するためのリモコン設定」(50~53ページ)をご覧ください。
- 実際に操作を始める前に、操作したい機器のマルチコントロールボタンを押してください。

- 機種によっては操作できないボタンもあります。
- 各機器の詳しい機能については、各機器の取扱説明書をお読みください。

ボタン	機能	機器の種類
SOURCE ()	機器の電源をON/OFFします。	CD/MD/CD-R/VCR/DVD/LD/ DVDレコーダー/カセットデッキ
	再生中に1回押すと現在再生中のトラックの初めに戻ります。繰り返し押すとさらに前のトラックの初めに戻ります。	CD/MD/CD-R/DVD/ LDプレーヤー
 	チャンネルを1つ下げます。	VCR/DVDレコーダー/TV/ サテライトTV/ケーブルTV
	オートリバースデッキの場合、テープをリバース方向(◀)に再生します。	カセットデッキ
	再生中に1回押すと次のトラックの初めに進みます。繰り返し押すとさらに次のトラックの初めに進みます。	CD/MD/CD-R/DVD/ LDプレーヤー
▶▶	チャンネルを1つ上げます。	VCR/DVDレコーダー/TV/ サテライトTV/ケーブルTV
	オートリバースデッキの場合、テープをフォワード方向(▶)に再生します。	カセットデッキ
11	再生、録音を一時停止します。	CD/MD/CD-R/VCR/DVD/LD/ DVDレコーダー/カセットデッキ
>>	押し続けると早送り再生になります。	CD/MD/CD-R/VCR/DVD/LD/ DVDレコーダー/カセットデッキ
44	押し続けると早戻し再生になります。	CD/MD/CD-R/VCR/DVD/LD/ DVDレコーダー/カセットデッキ
•	再生します。	CD/MD/CD-R/VCR/DVD/LD/ DVDレコーダー/カセットデッキ
	再生を停止します。(一部のプレーヤーでは停止中に押すと、ディスクテーブル が出てくるものもあります)	CD/MD/CD-R/VCR/DVD/LD/ DVDレコーダー/カセットデッキ

ボタン	機能	機器の種類
数字ボタン	ダイレクトに曲を選曲します。	CD/MD/CD-R/VCR/DVD/ LDプレーヤー
	ダイレクトにチャプター(トラック)を選択します。	DVD/DVDレコーダー
	ダイレクトにチャンネルを選択します。	TV/サテライトTV/ケーブルTV
+10	トラック番号の10の位を選ぶときに使用します。例えば、このボタンを押した後に数字ボタンの3を押すと、トラック番号13が選択されます。	CD/MD/CD-R/VCR/ LDプレーヤー
	このボタンを押した後に数字ボタンを押して、ディスク番号を選択します。	マルチディスクタイプCDプレー ヤー
DISC	ディスクをイジェクトします。	MD プレーヤー
	ビデオとTVチューナーを切り換えます。	VCR/ DVDレコーダー
	ディスクのA面とB面を切り換えます。	LD プレーヤー
•	録画します。	VCR/ DVDレコーダー
MENU	DVD、DVRまたはTVなどに登録されている各種メニューを表示します。	DVD/DVDレコーダー/TV/ サテライトTV/ケーブルTV
TOP MENU	タイトルメニュー画面を表示します。	DVD/DVDレコーダー
A	再生、録音を一時停止します。	カセットデッキ
▼	再生を停止します。	カセットデッキ
ENTER	再生します。	カセットデッキ
◀	テープをリバース方向へ早送りします。	カセットデッキ
>	テープをフォワード方向へ早送りします。	カセットデッキ
∢► ▲ ▼& ENTER	メニュー画面を操作するときに使います。 $◀▶$ $▲▼$ で選択し、ENTERで決定します。	DVD/DVDレコーダー/TV/ サテライトTV/ケーブルTV
TV 🖰	テレビの電源をON/OFFします。	TV/サテライトTV/ケーブルTV
TV FUNC	テレビの入力を切り換えます。	TV
VOLUME	テレビの音量を調整します。	TV/サテライトTV/ケーブルTV
CHANNEL +/-	テレビのチャンネルを選択します。	TV/サテライトTV/ケーブルTV VCR/ DVDレコーダー

故障? ちょっと調べてください

故障かな ? と思ったら以下を調べてみてください。意外なミスが故障と思われています。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気器具もあわせてお調べください。 以下の項目を調べても直らない場合は、修理を依頼してください(60ページをご覧ください)。

症状	原因	対 応
電源が入らない。	主電源ボタンがOFF(■)になってい る。	主電源ボタンをON(■)にする。
本機使用中に電源が切れる。		スピーカーコードの芯線をもう一度しっかりねじり直 し、スピーカー端子からはみ出ないように接続する。
操作ボタンを押しても動作しない。	空気が乾燥しているとき、静電気など の影響を受けている。	ボタンを繰り返し押す。
		電源プラグを一度コンセントから外して、再び差し込む。
入力切換を合わせて	接続が正しくない。	15~24ページを参照して、接続を直す。
も、音が出ない。	ミューティング状態になっている。	リモコンのMUTINGボタンを押す。
	音量が下がっている。	MASTER VOLUMEを調整する。
	MONITORモードがONになっている。	MONITORボタンを押して、MONITORモード をOFFにする。
	スピーカーモードがOFFになってい る。	SPEAKERSボタンを押して、接続してあるスピーカ ーをONにする(44ページ)。
	SIGNAL SELECTボタンの入力信号 の選択が正しくない。	SIGNAL SELECTボタンで正しい入力信号を選択する(34ページをご覧ください)。
入力切換を合わせて	接続が正しくない。	15~24ページを参照して、接続を直す。
も、映像が出ない。 	入力切換が正しくない。	正しい入力切り換えを設定する(35〜36ページをご覧ください)。
ーまたはセンタース	スピーカーモードが、BまたはA+Bになっている。	SPEAKERSボタンを押して、スピーカーAシステムにする(44ページ)。
ピーカーから音が出 ない。	スピーカーの設定が正しくない。	スピーカーを正しく設定する(「スピーカーの設定」 (26ページ)をご覧ください)。
	サラウンド、センタースピーカーのレ ベルが下がっている。	スピーカーのレベルを上げる(「各チャンネルの音量 レベルを合わせる」(33ページ)をご覧ください)。
	サラウンド、センタースピーカーの接 続が外れている。	スピーカーを正しく接続する(「スピーカーの接続」 (21~22ページ)をご覧ください)。
	スピーカーの設定によってはサブウー ファーから音が出ないことがある。	サブウーファーの設定をPLSまたはONにするか、フロントスピーカーの設定をSMALLにする(26〜27ページ)。
	サブウーファーのレベルが下がってい る。	サブウーファーのレベルを上げる(「各チャンネルの 音量レベルを合わせる」(33ページ)をご覧くださ い)。
	サブウーファーの接続が外れている。	サブウーファーを接続する(21ページをご覧ください)。
デジタル機器の音が出ない。	SIGNAL SELECTボタンの入力信号 の選択が正しくない。	接続されているデジタル機器に応じて、SIGNAL SELECTボタンでDIGITALまたはANALOGを選択す る(34ページをご覧ください)。
	デジタル入力端子への入力信号の指定 が正しくない。または、指定されてい ない。	接続されている機器に応じて、デジタル入力端子に正 しい入力信号を指定する(32、34ページをご覧くだ さい)。

症状	原因	対 応
を再生しても音が出ない。またはノイズが出		機器を正しくデジタル接続し、SIGNAL SELECTボタンでDIGITALを選択する(18~19、34ページをご覧ください)。
් වි	使用しているDVDプレーヤーがDTS 対応ではない。またはDVDプレーヤ ーの設定が正しくない。	DVDプレーヤーの取扱説明書を読む。
	デジタル出力レベル調整機能が付いているCDプレーヤーなどの場合、デジタル出力レベルの設定が低すぎる。(DTS信号が正しく読み取れない。)	機器のデジタル出力レベルを上げる。
	スピーカーモードがOFFになってい る。	SPEAKERSボタンを押して、スピーカーモード をONにする(44ページ)。
ヤーでサーチ中にノイ ズが出る。	報を読み取ってしまう。	故障ではありません。サーチ中はアンプの音量を下げ、スピーカーから出る音を抑える。
DI /DTSなどのLDを 再生中にノイズがで る。	SIGNAL SELECTでANALOGが選択 されている。	機器を正しくデジタル接続し、SIGNAL SELECTボタンでDIGITALを選択する。(18~19、34ページをご覧ください)。
	再生しているプレーヤーが停止か一時 停止の状態になっている。	再生しているプレーヤーの再生を開始する。
に、DTSインジケータ 一が点灯しない。	再生しているプレーヤーの音声出力設 定が間違っている。	再生しているプレーヤーの音声出力設定を正しく行 う。
	再生しているソフトがDTS以外のトラックを再生中である。	再生しているソフトのDTSのトラックを再生する。
	リモコンの電池が消耗している。	電池を交換する(13ページをご覧ください)。
器の操作ができない。	距離が離れすぎている。角度が悪い。	7m以内、左右30°以内で操作する(14ページをご覧ください)。
	途中に信号を遮る障害物がある。	障害物を取り除くか、操作する場所を移動する。
	蛍光燈などの強い光がリモコン信号受 光部に当たっている。	リモコン信号受光部に光が直接当たらないようにす る。
タンを押しても入力	接続またはデジタル入力の設定が正しくない。	「接続」と「デジタル入力の設定」を正しく設定する (18~19、32ページをご覧ください)。
がDIGITALにならな い。	MONITORモードがONになっている。	MONITORボタンを押してMONITORモードをOFF にする。
ラジオを聞いていると きに雑音が多い	<fmの場合></fmの場合>	
	放送局の電波が弱い。	付属のアンテナをFM専用の外部アンテナに交換する (24ページ)。
		MPXボタンを押して、モノラル受信にする(46ページ)。
	他の機器の雑音が入る。(特に自動車が通ると雑音が入る。)	アンテナの取り付ける位置、方向を変えてみる。外部アンテナを使用しているときはアンテナの設置場所を道路から離したり、接続ケーブルを75Wの同軸ケーブルに変えてみる。

症状	原因	対 応
ラジオを聞いていると	<amの場合></amの場合>	
きに雑音が多い	放送局の電波が弱い。	受信状態が一番良い方向にアンテナを向ける。
	付属のAMループアンテナの向きが悪 い。	アンテナの方向を変えて、よく聞こえる位置にする。
	他の機器(蛍光灯やモーターを使って いる電気製品など)の雑音が入る。	雑音を発生させる機器の使用を止めるまたはその機器 とアンテナを遠ざける。
	電波が弱く、アンテナの入力が不足し ている。	屋外の専用アンテナを設置する(24ページ)。
FM放送がステレオに ならない		MPXボタンを押して、MONOからSTEREOに切り 換える(46ページ)。
ディスプレイ表示が暗 くて見えにくい。	FL DIMMERボタンによるディスプレイの調整が正しくない。	リモコンのFL DIMMERボタンを押して、ディスプレイの設定を好みの明るさに調整する(44ページ)。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り 後最低8年間保有しています。性能部品とはその製 品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買上げの販売店または、お近くのパイオニアサー ビスステーションをご利用ください。

所在地、電話番号は別添の「ご相談窓口・修理窓口 のご案内」をご覧ください。

修理を依頼されるとき

58~60ページにしたがって調べていただき、なお 異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店、またはお近くのパイオニア サービスステーションにご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- 商品名: AVデジタルサラウンド・アンプ
- 型番: VSX-D710S
- お買い上げ日
- ご住所
- お名前
- 電話番号
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物や公園など)

■ 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書 に記載されている当社の保証規定に基づき修理いた します。

■ 保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

メーカーコードリスト

メーカーコードはそれぞれ決められたファンクションにのみプリセットすることができます。例えば、TVのメーカーコードはTVまたはTVCのファンクションにのみ設定することができます。以下のリストに設定できるファンクションも記載されていますので、ご参照ください。

テレビ	(TV) (TVC)	AMSTRAD	1006, 1017, 1103	CONTINENTAL EDI	SON 1069, 1070
, , _			1105		1072
メーカー名	メーカーコード	ANITECH	1006, 1029, 1036	CRAIG	1054
PHILIPS	1008, 1017, 1020	AOC	1011, 1013	CROSLEY	1025, 1034, 1036
	1025, 1104, 1115	ARCAM	1078, 1079	ODOMAN	1038, 1075
SONY	1001, 1007, 1016	ASBERG	1036	CROWN	1006, 1017, 1019
PANASONIC	1023, 1054, 1055	ASUKA	1080		1036, 1064, 1102
	1075, 1076, 1082	ATLANTIC	1073	CDVCTAI	1106
	1087, 1121, 1124	AUDIOSONIC	1017, 1046	CRYSTAL	1109
TOSHIBA	1015, 1016, 1027	AUDIOVOX	1040, 1064, 1110	CS ELECTRONICS	1078
	1031, 1050, 1051	ALITOVOV	1118	CTC CURTIS MATHES	1086
	1085	AUTOVOX	1036, 1073	CUNTIS WATHES	1009, 1013, 1019
FUNAI	1059, 1063, 1064	BANG & OLUFSEN	1116		1022, 1023, 1025 1026, 1027, 1041
	1089, 1095, 1096	BASIC LINE BAYSONIC	1006, 1080 1064		1047, 1050, 1057
HITACHI	1014, 1016, 1018	BAUR			1110, 1113, 1129
	1020, 1021, 1026	DAUN	1007, 1017, 1114 1115		1131
	1044, 1046, 1047	BEK0	1102	CYBERTRON	1080
	1055, 1069, 1070	BELCOR	1011	CXC	1064
OHADD	1079, 1081, 1097	BELL & HOWELL	1009, 1050	DAINICHI	1077, 1080
SHARP	1016, 1019, 1041	BEON	1017	DANSAI	1017, 1000
NEO	1056, 1124	BLAUPUNKT	1066, 1068, 1071	DAYTRON	1006, 1011
NEC	1011, 1013, 1016	DEAOI ONKI	1075, 1115	DECCA	1017, 1032
CAMCUNC	1026, 1058	BINATONE	1079	DE GRAAF	1074
SAMSUNG	1006, 1011, 1013	BLUE SKY	1080	DENON	1047
	1017, 1026, 1027	BLUE STAR	1090	DIXI	1006, 1017
	1039, 1062, 1079	BONDSTEC	1086	DUAL TEC	1079
MITSUBISHI	1089, 1092, 1102	BOOTS	1079	DUMONT	1010, 1011, 1031
MILIONDIOUI	1011, 1016, 1041	BPL	1090	DWIN	1125, 1127
	1045, 1049, 1062 1114	BSR	1095	ECE	1017
GOLDSTAR	1002, 1011, 1013	BRADFORD	1064	ELBE	1088
GOLDSTAIL	1017, 1019, 1026	BRANDT	1046, 1069, 1070	ELECTROBAND	1001
	1046, 1062, 1079		1072	ELIN	1017
	1092	BRITANNIA	1078	ELITE	1080, 1098
VICTOR	1016, 1024, 1053	BROCKWOOD	1011	ELTA	1006
1101011	1087	BROKSONIC	1083, 1112	EMERSON	1011, 1018, 1019
JVC	1016, 1024, 1030	BTC	1080		1050, 1061, 1062
	1053, 1065, 1067	BUSH	1006, 1016, 1017		1063, 1064, 1075
	1103, 1122		1080, 1090, 1095		1083, 1090, 1112
DAEW00	1006, 1011, 1017		1103, 1104		1118, 1119
	1019, 1028, 1040	CANDLE	1013, 1026	ENVISION	1013
	1050, 1104, 1110	CARNIVALE	1013	ERRES	1008, 1017
	1118, 1119	CARREFOUR	1016	ETRON	1006, 1120
ADMIRAL	1041, 1055, 1075	CARVER	1025, 1058	EXPERT	1073
	1112	CASCADE	1006	FERGUSON	1005, 1017, 1033
ADYSON	1014, 1079	CATHAY	1017		1046, 1065, 1084
AIK0	1040	CENTURY	1075	FIDELITY	1091
AKAI	1013, 1074	CENTURION	1017	FIDELITY	1078
AKURA	1080, 1089	CELEBRITY	1001	FINLANDIA	1074
ACURA	1006	CCE	1017	FINLUX	1017, 1031, 1032 1044
ALARON	1063, 1078	CGE	1034, 1036, 1038	FISHER	1050, 1074, 1079
ALBA	1006, 1016, 1017	CIMITINE	1086, 1097	HISHEN	1096, 1102
ALL ODO ***	1080, 1103	CIMLINE CINERAL	1006 1040, 1110	FLINT	1111
ALLORGAN	1095	CITIZEN	1013, 1019, 1026	FORMENTI	1017, 1075, 1098
ANAM	1004, 1006, 1029	GITIZLIN	1013, 1019, 1026	FORTRESS	1041
	1054, 1064, 1087	CLARIVOX	1027, 1040	FRONTECH	1055, 1086, 1089
A NI A N A NI A TI O NI A I	1108	CLATRONIC	1036, 1086, 1102		1109
ANAM NATIONAL	1054, 1087, 1108	CME	1007, 1015, 1114	FUJITSU	1032, 1063, 1073
AMBASSADOR	1061	CONCERTO	1026	FUTURETECH	1064
AMERICA ACTION AMPLIVISION	1064	CONDOR	1098, 1102	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***
AMPRO	1079	CONTEC	1006, 1016, 1064		
AIVIFINO	1126		1078		

その他

GE	1012, 1022, 1023	LOGIK	1009	PANAMA	1079, 1089
	1041, 1062, 1090	LUMA	1073	PATHE MARCONI	1069, 1070, 1072
	1110, 1129, 1131	LUXMAN	1026	PATHE CINEMA	1075, 1078, 1084
GEC	1017, 1020, 1032	LXI	1022, 1025, 1050		1098
	1072, 1079		1051, 1062	PAUSA	1006
GELOSO	1006, 1075	M ELECTRONIC	1006, 1017, 1029	PENNEY	1003, 1011, 1012
GENEXXA	1055, 1080		1044, 1046, 1055		1013, 1019, 1022
GIBRALTER	1010, 1011, 1013		1079, 1091, 1104		1023, 1026, 1027
GOODMANS	1016, 1017, 1032	MAGNAVOX	1013, 1016, 1025		1051, 1062, 1131
	1079, 1103, 1104		1063	PERDIO	1098
GORENJE	1102	MAGNADYNE	1043, 1086	PHAPSODY	1078
GPM	1080	MAGNAFON	1036, 1043, 1075	PHASE	1014
GRAETZ	1055	MAJESTIC	1009	PHILCO	1011, 1013, 1025
GRANADA	1017, 1032, 1048	MANESTH	1079, 1089, 1098		1034, 1036, 1038
UIIANADA	1074, 1079, 1100	MARANTZ	1013, 1017, 1025		1047, 1075, 1086
GRADIENTE	1024, 1026, 1058	MARK	1017		1112
GRANDIN	1090	MATSUI	1006, 1015, 1016	PHONOLA	1008, 1017
GRUNDIG			1017, 1032, 1074,	PILOT	1011, 1013, 1019
טועאוטאט	1031, 1066, 1068		1079, 1095, 1103	PORTLAND	1011, 1019, 1040
CDUMBY	1072, 1115	MATSUSHITA	1087	PRISM	1023
GRUNPY	1063, 1064	MCMICHAEL	1020	PROFEX	1006, 1037
HALLMARK	1062	MEDIATOR	1008, 1017	PROLINE	1099
HANSEATIC	1017, 1098	MEGATRON	1047, 1062	PROSOCAN	1022
HARLEY DAVIDSON		MEMOREX	1006, 1009, 1026	PROTECH	1006, 1017, 1043
HARVARD	1029, 1064	IVILIVIOILEX	1049, 1050, 1062		1079, 1086, 1089
HARMAN/KARDON	1025		1087, 1112		1106, 1109
HCM	1006, 1090, 1105	METZ	1075	PROTON	1062, 1113
HINARI	1006, 1016, 1017	MGA		PULSAR	1010, 1011
	1080	IVIUA	1011, 1013, 1049	PYE	1008
HISAWA	1090, 1111	MIDLAND	1062	QUASAR	1023, 1056, 1087
HUANYU	1078, 1104	MIDLAND	1010, 1019, 1022	QUELLE	1007, 1017, 1031
HYPSON	1017, 1089, 1090	MINICOVA	1023	dollil.	1034, 1038, 1071
ICE	1079, 1089, 1103	MINERVA	1031, 1115		1075, 1097, 1114
ICES	1080	MINOKA	1105		1115
IMPERIAL	1034, 1036, 1038	MINUTZ	1012	QUESTA	1016
בוווי גב	1086, 1102, 1106	MIVAR	1078, 1092, 1093		
INDIANA	1017	MOTION	1094	R-LINE	1017
INFINITY	1017	MOTION	1036	RADIOLA	1008, 1017
		MOTOROLA	1041	RANK ARENA	1016
INGELEN	1055	MTC	1011, 1013, 1026	RBM	1031
INNO HIT	1032		1027, 1078, 1114	RCA	1011, 1018, 1022
INNOVA	1017	MULTITECH	1006, 1036, 1043		1023, 1039, 1041
INTEQ	1010		1064, 1078		1128, 1129, 1130
INTERBUY	1029	NAD	1051, 1057, 1062		1131, 1132
INTERFUNK	1017, 1055, 1086	NECKERMANN	1017, 1066, 1075	REALISTIC	1011, 1013, 1019
	1114		1115		1026, 1050, 1056
INTERVISION	1017, 1029, 1043	NEI	1017, 1109		1062, 1064
	1079, 1089	NETSAT	1017	REX	1055, 1073, 1088
ISUKAI	1080	NICAMAGIC	1078		1089
ITS	1103	NIKKAI	1014, 1015, 1017	REVOX	1017
ITT	1055		1032, 1078, 1080	ROADSTAR	1006, 1080, 1089
JBL	1025		1089		1106
JCB	1001	NIKK0	1013, 1040, 1062	RUNCO	1010, 1013, 1117
KAISUI	1006, 1078, 1079	NOBLIKO	1036, 1043	SABA	1035, 1046, 1055
·	1080, 1090,	NORDMENDE	1046, 1069, 1070		1069, 1070, 1072
KAMP	1078		1075, 1091		1075, 1091
KAPSCH	1055, 1073	NTC	1040	SACCS	1084
KAWASH0	1078	OCEANIC	1055, 1077	SAISH0	1006, 1089, 1109
KEC	1064	ONWA	1064	SALORA	1055
KENDO	1017	OPTIMUS	1050, 1057, 1087	SAMBERS	1036, 1043, 1075
KNEISSEL		OPTONICA	1041, 1056	SAMP0	1013, 1019
	1088	ORION	1017, 1063, 1083	SAMSUX	1019 [°]
KENWOOD	1011, 1013	5511	1095, 1098, 1099	SANDRA	1078
KINGSLEY	1078		1112	SANSEI	1110
KONIG	1114	OSAKI	1014, 1032, 1079	SANSUI	1112
KORPEL	1017	UUAKI	1080, 1089, 1105	SANYO	1016, 1032, 1048
KOYODA	1006	080	1080	l	1050, 1052, 1074
KTV	1013, 1019, 1064	OSUME			1075, 1100
LEYC0	1017, 1032, 1089	OTTO	1014, 1032, 1052	SBR	1008, 1017, 1020
	1095	OTTO VERSAND	1007, 1114	SCHNEIDER	1017, 1080, 1086
LG	1026	OLIO VEUSAND	1007, 1016, 1017		1096, 1103
LIESENK&TTER	1017		1066, 1075, 1079	SCIMITSU	1011
LLOYTRON	1014	DVITVDITIVA	1098, 1115	SCOTCH	1062
LOEWE	1035, 1114	PALLADIUM	1102, 1106	SCOTT	1011, 1062, 1063
				555.1	1064, 1083
	I			I	1001, 1000

SEARS	1022, 1025, 1026	TUTU
	1050, 1051, 1059	UHEF
	1062, 1063	ULTR
SEG	1016, 1036, 1079	ULTR
	1089	UNIV
SEI	1043, 1075, 1095	
SEI-SINUDYNE	1007	VECT
SELECO	1055, 1073, 1088	VEST
SEMIVOX	1064	VIDE
SEMP	1051	VIDE
SENTRA SHOGUN	1015	VIDIK
SHOGUN	1011	VIDT
SHORAI	1095	VISIO
		VOXS
SIAREM	1011, 1064 1043, 1075	WAL
SIEMENS	1011, 1064 1043, 1075 1017, 1052, 1066 1068, 1071, 1075	WAT
SILIVILING	1068, 1071, 1075	WAT
	1115	WAR
SINDYNE	1043, 1075, 1095	VVAN
SINDINE		
SIGNATURE	1009	\ \v_F0
SILVER	1016	WEG
SKY	1017	WHIT
SKY-WORTH	1017	
SOLAVOX	1014, 1055	
SONITRON	1074	YAM
SONOKO	1006, 1017 1055, 1074, 1077 1017	YOKO
SONOLOR SONTEC	1055, 1074, 1077	
SONTEC	1033, 1074, 1077 1017 1062, 1063, 1064 1017, 1106 1059 1006, 1079, 1080	ZANI
SOUNDESIGN	1062, 1063, 1064	ZENI
SOUNDWAVE	1017, 1106	
SQUAREVIEW	1059	PION
STANDARD	1006, 1079, 1080	
STARLITE	1064	
STERN	1055, 1073, 1088	
SIINKAI	1095, 1099	MD
STERN SUNKAI SUPERTECH	1078	1410
SUPREME	1001	×-:
SUSUMU	1080	SON
SYLVANIA	1013, 1025	KENV
SYMPHONIC	1013, 1023	
		SHAF
SYSLINE	1017	ONK
TANDY	1032, 1041, 1055	ORIO
TA 01111/0	1079, 1080	DENG
TASHIKO	1016, 1020, 1079	PION
TEC	1079, 1086	
TECHNEMA TECHNICS	1098	LD
TECHNICS	1023, 1087, 1121	
TECHNOL ACE	1063	X-:
TECHWOOD	1023, 1026	AKAI
TEKNIKA	1009, 1011, 1019	BBK
	1025, 1026, 1027	CYRL
	1040, 1049, 1063	DEN
	1064	DISC
TELEAVIA	1072	FUN/
TELEFUNKEN	1005, 1026, 1034	HITA
	1038, 1042, 1046	HON
	1075, 1097	IDAL
TELEMEISTER	1098	KEB/
TELETECH	1006	MAR
TELETON	1016, 1073, 1079	MITS
TENSAI	1080, 1095, 1098	NAD
TEXET	1078, 1080	PANA
	1046, 1069, 1070	
THOMSON		PHILI
THODN	1072, 1091	RADI
THORN	1015, 1017, 1032	ROW
	1034, 1038, 1065	SALC
	1067, 1114	SEGA
TMK	1026, 1061, 1062	SHAF
TOMASHI	1090	SHIN
TOTEVISION	1019	
TRIUMPH	1085	
		1

TUTUNG	1017, 1032, 1079
UHER	1073, 1096, 1098
ULTRA	1067
ULTRAVOX	1043
UNIVERSUM	1017, 1044, 1089
	1102
VECTOR RESEARCH	1013
VESTEL	1017
VIDEOSAT	1086
VIDEOTECHNIC	1079
VIDIKRON	1025
VIDTECH	1011, 1016, 1062
VISION	1098
VOXSON WAITHAM	1055
WALIHAM WATSON	1079 1017, 1098
WATT RADIO	1017, 1096
WARDS	1009, 1011, 1012
WANDS	1013, 1025, 1026
	1056, 1062, 1063
WEGA	1016
WHITE WESTINGHO	
	1098, 1112, 1118
	1119
YAMAHA	1011, 1013
YOKO	1017, 1079, 1101
	1109
ZANUSSI	1073
ZENITH	1009, 1010, 1040
	1112
PIONEER	1018, 1046, 1055
	1057, 1060, 1091
	1107, 1123, 1124
MDプレーヤー	CD-R) CD
IVID フレードー	CD-N) CD



プレーヤー



メーカー名	メーカーコード
AKAI	5222
BBK	5224
CYRUS	5207
DENON	5202
DISCO VISION	5201
FUNAI	5217
HITACHI	5201
HONG DENG	5213
IDALL	5219
KEBA0	5215
MARANTZ	5203, 5205
MITSUBISHI	5202
NAD	5202
PANASONIC	5210
PHILIPS	5203, 5207, 5209
RADIOLA	5207
ROWA	5212
SALORA	5203
SEGA	5201
SHARP	5221
SHINCO	5211

SMC	5220
SONY	5204, 5206, 5216
	5218
SUPER	5215
TELEFUNKEN	5202
TOSHIBA	5223
PIONEER	5201,5202, 5208
	5214

CDプL	ノーヤー
------	------

メーカー名

AIWA

AKAI

ANAM

ARCAM

AUDIOLAB

AUDIOMECA AUDIO TON



5014, 5020, 5032

5016, 5021

5041

5021

5021 5021

5021



AUDIO TON	5021
BESTAR	5022
BURMESTER	5045
CALIFORNIA AUDIO	
CARVER	5021, 5025, 5046
CONDOR	5018, 5022
CURTIS MATHES	5004
CYRUS	5021
DENON	5002, 5006, 5040
	5060
DKK	5001
DUAL	5031
DYNAMIC BASS	5025
EMERSON	5038
EROICA	5053, 5054
FANTASIA	5051
	5024, 5025
FISHER	5024, 5025
GARRARD	5044, 5045
GENEXXA	5005, 5038
GOLDSTAR	5043, 5051
GRUNDIG	5021
HARMAN/KARDON	5021, 5023
HITACHI	5005
INKEL	5015, 5026, 5046
JVC	5011
KENW00D	5003, 5008, 5029
	5056, 5057, 5062
KRELL	5021
LINN	5021
LUXMAN	5036
LXI	5038
MAGNAVOX	5021, 5038
	5004, 5009, 5017
WINITE	5021, 5026
MATSUI	5021, 3020
MCS	5004
MEMOREX	5022
MERIDIAN	5021
MICROMEGA	5021
MISSION	5021
MITSUBISHI	5014, 5020
MTC	5045
NAD	5001
NAIM	5021
NIKKO	5024, 5041, 5051
NSM	5021
ONKYO	5012, 5013, 5042
	5059
OPTIMUS	5001, 5005, 5008
	5019, 5025, 5038 5045, 5046, 5048
	5045, 5046, 5048
ORION	5061

その他

PANASONIC PARASOUND PHILIPS PMG POPPY PROTON OED OUAD OUASAR RCA REALISTIC REVOX ROTEL SAE SANSUI SANYO SCHNEIDER SCOTT SEARS SHARP SHERWOOD SONY SOUDESIGN TASCAM TEAC TECHNICS THORENS TOSHIBA UNIVERSUM YAMAHA YORX VICTOR WARDS PIONEER	5004, 5037 5045 5021, 5055 5022 5021 5021 5021 5021, 5025, 5038 5025, 5026, 5045 5021, 5045 5021, 5045 5021, 5045 5021, 5033, 5038 5025, 5039 5018 5038 5038 5038 5038 5038 5038 5038 5038 5038 5040, 5026, 5058 5015, 5026, 5031 5001, 5027, 5050 5019 5045 5024, 5026, 5044 5045 5004, 5034, 5037 5021 5049 5021 5007, 5028 5047 5011 5010, 5021 5005, 5030, 5035 5038, 5048, 5052 5063
---	--

テープデッキ



メーカーコード
6013
6002, 6022, 6017
6018
6015, 6016
6035
6005
6002, 6028
6005, 6039
6037
6028
6041
6028
6036
6036
6002
6002, 6014
6003
6027, 6030, 6031
6003, 6004, 6019
6024, 6025
6013
6034

6029

6002

6002

6016

6020 6035

6008, 6009

OLYMPUS ONKYO OPTIMUS PANASONIC PHILIPS RCA RENAISSANCE REVOX SAMSUNG SANSUI SANYO SHARP SONIC SONY TEAC TECHNICS THORENS VICTOR WARDS	6029 6010, 6011, 6032 6001, 6021 6023 6002 6028 6040 6002 6038 6002 6028 6019 6036 6012, 6026, 6033 6038 6023 6002 6027, 6030 6001
	,
YAMAHA PIONEER	6006, 6007, 6019 6001, 6008, 6009 6021,

DVDプレーヤー



メーカー名	メーカーコート
TOSHIBA	5302
SONY	5306
PANASONIC	5301, 5322
KENWOOD	5307
JVC	5311, 5318
SAMSUNG	5313
AKAI	5316
HARMAN/KARDON	5314
MAGNAVOX	5302
MITSUBISHI	5303
ONKY0	5302, 5317, 5319
PROSCAN	5304
RCA	5304
SHARP	5320
THETA DIGITAL	5312
TECHNICS	5301
THOMSON	5310
YAMAHA	5301, 5309
PHILIPS	5302, 5308
ZENITH	5302, 5315
PIONEER	5305, 5312, 5321
-	5322
	TOSHIBA SONY PANASONIC KENWOOD JVC SAMSUNG AKAI HARMAN/KARDON MAGNAVOX MITSUBISHI ONKYO PROSCAN RCA SHARP THETA DIGITAL TECHNICS THOMSON YAMAHA PHILIPS ZENITH

アンプ



メーカーコー
8005
8002
8005
8005
8005
8005
8004
8005
8003
8005
8001, 8006

MISC AUDIO



メーカー名	メーカーコード
JERROLD	8201, 8203
STARCOM	8201
SCIENTIFIC AT	ΓLANTA 8202

レシーバー



メーカー名	メーカーコード
ADC	7042
AIWA	7012, 7023, 7031
	7055, 7064
AKAI	7011, 7027 7010, 7046
ANAM	7010, 7046
ARCAM	7018, 7048
AUDIOLAB	7059
CAPETRONIC	7042
CARVER	7055, 7059
CURTIS	7008
DAEW00	7032
DENON	7001, 7056, 7058
DUAL	7040
EROICA	7005
FANTASIA	7037
FERGUSON	7042
FINE ARTS	7059
FISHER	7028
GARRARD	7032, 7034, 7035
GOLDSTAR	7010
GOODMANS	7027
GP AUDIO	7033
GRUNDIG	7018, 7059
HARMAN/KARDON	7009, 7051 7038, 7040
INKEL	
JBL JVC	7009 7007, 7036, 7042
KENWOOD	
KEINWOOD	7003, 7017, 7025 7026, 7044, 7053
	7020, 7044, 7033
LOTTE	7063, 7066 7037, 7039
LUXMAN	7021
MAGNAVOX	7030, 7042, 7055
1111/10/17/17 07/	7059
MARANTZ	7004, 7018, 7055
	7059
MCINTOSH	7020
MCS	7004
MCSILVER	7037
MICROMEGE	7018, 7059 7032, 7037, 7046
NIKKO	7032, 7037, 7046
OPTIMUS	7017, 7034, 7042
	7049, 7052
ONKYO	7013, 7029
PALLADIUM	7050
PANASONIC	7004, 7024, 7041
PHILIPS	7018, 7030, 7045
	7048, 7051, 7055
	7059
PHONOTREND	7038
QUASAR	7004
RCA	7006, 7042
RENAISSANCE	7043
REVOX	7018
ROADSTAR SABA	7027
	7042
SAISHO SAMSUNG	7027 7010
SANSUI	7010 7027, 7055
SANSUI SANYO	7027, 7055 7028
SANIU	1020

LUXMAN

MAGNAVOX

MARANTZ

MEMOREX

MITSUBISHI

NAKAMICHI

NIKK0

SCHNEIDER	7042	AMERICA ACTION	2059	FISHER	2025, 2026, 2030
SHARP	7017	AMERICAN HIGH	2015		2037
SHERWOOD	7038	AMSTRAD	2001, 2059, 2067	FRONTECH	2011
SOUNDESIGN	7049		2068	FUJI	2015
SONY	7015, 7054, 7057	ANAM	2017, 2042, 2054	FUNAI	2001
TAE KWANG	7060 7034		2057, 2059, 2082 2084	GARRARD GE	2001 2015, 2027, 2032
TEAC	7010, 7035	ANAM NATIONAL	2042, 2054, 2087	"	2013, 2027, 2032
TECHNICS	7004, 7062, 7065	ANITECH	2034	GEC	2035
TELEFUNKEN	7019, 7024, 7041	ASA	2017, 2035	GENERAL	2011, 2028
T.1005110	7061, 7062, 7065	ASHA	2057	GOLDHAND	2034
THORENS	7018, 7059	ASUKA	2017	GOLDSTAR	2017, 2018, 2053
UHER VICTOR	7027, 7042, 7050 7007	AUDIOVOX BAIRD	2017 2001, 2021, 2037	GOODMANS	2079 2001, 2017, 2034
WARDS	7002, 7006, 7008		2039	GOODWANG	2059, 2075
YAMAHA	7016, 7017	BASIC LINE	2011, 2034, 2059	GO VIDEO	2077, 2081
PIONEER	7002, 7008, 7014	BEAUMARK	2057	GRAETZ	2005, 2021, 2037
	7022, 7042, 7047	BELL & HOWELL	2037		2057
	7050, 7052	BRANDT	2047, 2064, 2065	GRANADA	2025, 2035, 2037
ビデオデッキ	(upp	BRANDT ELECTRO		GRADIENTE GRANDIN	2001, 2008 2001, 2017, 2034
	(VCR)	BROKSONIC	2002, 2040, 2046 2052, 2078	HANSEATIC	2017
メーカー名	メーカーコード	BUSH	2034, 2052, 2059	HARMAN/KARDON	
PHILIPS	2015, 2035, 2074	200	2072	HARLEY DAVIDSON	V 2001
DANIAGONIG	2075	CALIX	2017	HARW00D	2034
PANASONIC	2015, 2042, 2053	CANON	2015	HCM HEADQUARTER	2034 2025
THOMSON	2054, 2055, 2087 2021, 2064, 2074	CAPEHART	2011	HINARI	2004, 2034, 2057
SONY	2001, 2009, 2012	CARVER CATRON	2035 2011	''''	2072
	2013, 2014, 2015	CCE	2034, 2059	HI-Q	2026
JVC	2008, 2021, 2033	CGE	2001	HUGHES NETWOR	
	2049, 2050, 2074	CIMLINE	2034	HYPSON	2034
GRUNDIG	2080 2003, 2005, 2007	CINERAL	2059	IMPERIAL INGERSOL	2001 2004
GHONDIG	2010, 2034, 2035	CITIZEN CLATRONIC	2017, 2059 2011	INTERFUNK	2035
	2048, 2050, 2054	COLT	2034	ITT	2005, 2021, 2025
	2069, 2071, 2075	COMBITECH	2072		2037, 2038, 2057
AKAI	2021, 2029, 2038	CONDOR	2011		2074
LUTACLU	2060, 2063	CRAIG	2017, 2026, 2034	ITV	2017, 2059
HITACHI	2001, 2004, 2021 2022, 2043, 2056	CDOMM	2057, 2058	JENSEN KAISUI	2021 2034
	2057	CROWN CURTIS MATHES	2011, 2034, 2059 2015, 2021, 2032	KEC	2017, 2059
TOSHIBA	2021, 2023, 2024	CONTIONATILE	2042	KEND0	2038, 2052
	2035, 2074	CYBERNEX	2057	KENW00D	2018, 2021, 2033
MITSUBISHI	2023, 2027, 2033	CYRUS	2035	KLH	2034
SHARP	2035, 2045 2027, 2073	DAEW00	2011, 2024, 2025	KODAK KORPEL	2015, 2017 2034
ORION	2002, 2004, 2016	DANSAI	2059, 2083	LAYCO	2034
0011	2036, 2046, 2052	DAYTRON	2034 2011	LENCO	2059
	2070, 2072, 2078	DECCA	2001, 2035	LG	2079
SANY0	2025, 2026, 2037	DE GRAAF	2022, 2043	LLOYD'S	2001, 2051
FEDCHEON	2057	DENON	2022	LOEWE	2004, 2005, 2017
FERGUSON	2021, 2039, 2064 2065	DUAL	2021	LOGIK	2035 2004, 2034, 2057
BLAUPUNKT	2003, 2005, 2010	DUMONT DYNATECH	2001, 2035, 2037 2001	LUXOR	2023, 2025, 2027
	2014, 2041, 2042	ELBE	2018		2037, 2038
	2048, 2054, 2055	ELCATECH	2034	LXI	2017
NIOVIA	2075	ELECTROHOME	2017	M ELECTRONIC	2001
NOKIA	2025, 2037, 2038	ELECTROPHONIC	2017	MAGNASONIC MAGNAVOX	2059
ADMIRAL	2057 2027, 2052	EMEREX	2012	IVIAGNAVOX	2001, 2015, 2019 2035
ADVENTURA	2001	EMERSON	2001, 2002, 2017 2023, 2040, 2046	MAGNIN	2057
AIK0	2059		2051, 2052, 2059	MANESTH	2024, 2034
AIWA	2001, 2017, 2062		2078, 2083	MARANTZ	2003, 2005, 2015
VID V	2070, 2072	ESC	2057, 2059	MARTA	2035
AKIBA ALBA	2034 2011, 2034, 2052	FIDELITY	2001	MARTA MATSUI	2017 2004, 2016, 2036
, LEDA	2059, 2063, 2072	FINLANDIA FINLUX	2035, 2037 2001, 2022, 2035	I III/III OOI	2052, 2070, 2072
AMBASSADOR	2011	'''''	2037	MATSUSHITA	2015, 2042, 2055
		FIRSTLINE	2017, 2023, 2024	MEI	2015
		I	2024 2022	MFLFCTRONIC	2018

2017, 2023, 2024 2034, 2052

MELECTRONIC

2018

その他

MEMOREX	2001, 2015, 2017	REALISTIC	2001, 2015, 2017,	TOWADA	2066
MEMONEX	2019, 2025, 2026	TIE/ LEIOTTO	2025, 2026, 2027,	UHER	2057
	2027, 2037, 2052		2037	UNITECH	2057
	2057, 2062, 2085	REX	2021, 2074	UNIVERSUM	2001, 2006, 2010
	2087, 2088	RFT	2075	ONIVENSON	2017, 2035, 2038
MEMBLIIC	·	RICOH			2048, 2057, 2067
MEMPHIS	2034		2014	VECTOR	, ,
METZ	2003, 2005, 2017	ROADSTAR	2017, 2034, 2057	VECTOR	2024
	2042, 2048, 2055		2059	VECTOR RESEARCI	
	2069	RUNCO	2019	VICTOR	2008, 2021, 2033
MGA	2023, 2057	SABA	2021, 2049, 2050	VIDEO CONCEPTS	2020, 2024
MGN TECHNOLOG	Y 2057		2061, 2064, 2065	VIDEOSONIC	2057
MINCRVA	2048		2074	WARDS	2001, 2015, 2022
MINERVA	2005, 2010, 2048	SAISH0	2004, 2016, 2036		2026, 2027, 2032
MINOLTA	2022		2052		2034, 2035, 2057
MOTOROLA	2015, 2027	SALORA	2023, 2025, 2038	WHITE WESTINGH	OUSE 2052, 2059
MTC	2001, 2057	SANKY	2019, 2027	XR-1000	2001
MULTITECH	2001, 2034	SANSUI	2001, 2021, 2033	XR-1001	2015
MURPHY	2001		2052, 2058, 2078	XR-1002	2034
NAD	2031	SAMSUNG	2024, 2057, 2076	YAMAHA	2018
NATIONAL	2054		2077	YAMISHI	2034
NEC	2018, 2020, 2021	SAVILLE	2072	YOKAN	2034
INEC		SBR	2035	YOKO	2011, 2057
NICOVEDNAANINI	2033, 2037	SCHAUB LORENZ		ZENITH	•
NECKERMANN	2035	SCHAUD LUNEINZ	2001, 2005, 2021	ZEINITH	2001, 2014, 2019
NESCO	2034	COUNTIDED	2037	DIONIEED	2052, 2078
NIKKO	2017	SCHNEIDER	2001, 2034, 2035	PIONEER	2031, 2033, 2035
NIKON	2014	SCOTT	2023, 2024, 2040		2044, 2056
NOBLEX	2057		2046		
NOKIA	2021, 2025, 2037	SEARS	2001, 2015, 2017	サテライトチューフ	- (TV) (TVC)
	2038, 2057		2022, 2025, 2026	7771174	
NORDMENDE	2021, 2061, 2064		2037	メーカー名	メーカーコード
	2065, 2074	SEG	2057, 2066	ABSAT	4006
OCEANIC	2001, 2021	SEI	2004, 2035		
0KAN0	2063, 2070	SELECO	2021	AST	4027
OLYMPUS	2015, 2054	SEMP	2024	ALBA	4029, 4034, 4037
OPTIMUS	2017, 2027, 2031	SENTRA	2011		4052
OI TIMOO	2037, 2042, 2077	SHINTOM	2034, 2037	ALDES	4019
		SHOGUN	2057	AMSTRAD	4003, 4016, 4025
OCAVI	2086, 2087, 2088	SHORAI	2004		4038, 4039, 4042
OSAKI	2001, 2017, 2034	SIEMENS		ANKAR0	4013, 4019, 4030
OTTO VERSAND	2035	SIEIVIEIVS	2003, 2005, 2010		4044
PALLADIUM	2005, 2017, 2021		2017, 2030, 2035	ANTTRON	4009, 4034
	2034	0111/4	2037, 2048	ARMSTRONG	4015
PATHE MARCONI	2021	SILVA	2017	ASTRA	4005
PATHE CINEMA	2016	SINGER	2024, 2034	ASTRO	4008, 4039, 4045
PENTAX	2022	SINUDYNE	2004, 2035	AVALON	4031
PENNY	2015, 2017, 2018	SOLAVOX	2011	AXIS	4030, 4046
	2020, 2022, 2057	SONOLOR	2025	BT	4053
PERDIO PERDIO	2001	SONTEC	2017	BEKO	4010
PHILCO	2015, 2018, 2052	STS	2022		
	2078	SUNKAI	2070	BEST	4030
PHONOLA	2035	SUNSTAR	2001	BLAUPUNKT	4008
PILOT	2017	SUNTRONIC	2001	BOCA	4015, 4043
PORTLAND	2011	SYLVANIA	2001, 2015, 2023	BRAIN WAVE	4022
PROFEX	2066		2035	BRITISH SKY BROA	
PROFITRONIC	2057	SYMHONIC	2001	BUSH	4002
PROLINE	2001	TASHIKO	2001	CNT	4045
PROSCAN	2032	TATUNG	2001, 2021, 2035	CAMBRIDGE	4024
		TEAC	2001, 2021, 2033	CANAL SATELLITE	4059
PROTEC	2034	TEC	2011	CANAL+	4059
PULSAR	2019			CHANNEL MASTER	R 4029
PYE	2035	TECHNICS TEKNIKA	2015, 2042, 2054	COMLINK	4019
01145775		IENNINA	2001, 2015, 2007	CONNEXIONS	4031
QUARTER	2025	TELE 41/14	2017, 2028	CROWN	4015
QUARTZ	2025	TELEAVIA	2021	CYRUS	4011
QUASAR	2015, 2042, 2087	TELEFUNKEN	2021, 2047, 2058	D-BOX	4054
QUELLE	2035	l	2064, 2074	DDC	4029
RADIO SHACK	2001, 2085	TENOSAL	2034	DNT	4011, 4031
RADIOLA	2035	TENSAI	2001, 2066	ECHOSTAR	4031, 4036, 4061
RADIX	2017	THOMAS	2001	EMANON	4034
RANDEX	2017	THORN	2016, 2021, 2037	FTE HUMAX	4034 4060
RCA	2015, 2022, 2027	TMK	2051, 2057		
	2032, 2038, 2057	TOTEVISION	2017, 2057	FERGUSON	4002, 4009, 4010
	, , ,			CIDCLUTY	4023
				FIDELITY	4016
		I		I	

FINLUX	4005, 4024, 4032	SAGEM	4056
	4037	SALORA	4005
FRACARRO	4061	SATCOM	4026, 4051
FREECOM FUBE	4034 4030, 4031, 4034	SATEC SATMASTER	4009 4026
G-SAT	4009	SATPARTNER	4022, 4034, 4040
GALAXIS	4019, 4057, 4060	JAII AIIINLII	4045
GENERAL INSTRUM		SCHWAIGER	4009, 4041
GOLD BOX	4059	SEEMANN	4031, 4046
GOODING	4048	SEG	4030, 4034
GOODMANS	4010	SIEMENS	4008
GRUNDIG	4008, 4010, 4048	SKYMASTER	4019, 4044, 4051
HINARI	4009	SONY	4017, 4018
HIRSCHMANN	4008, 4032, 4039	STRONG	4062
	4040, 4049	SUNSTAR	4043
HITACHI	4037	TPS	4056
HOUSTON HUTH	4053	TANTEC	4023, 4037 4001, 4039
питп	4013, 4015, 4019 4026	TECHNISAT TECHNILAND	4001, 4039
ITT	4005	TELEFUNKEN	4034
INVIDEO	4061	TELEKA	4015, 4052
INTERVISION	4050	TELESAT	4051
JVC	4048	THOMSON	4037, 4059
JOHANSSON	4022	TONNA	4026, 4053
KATHREIN	4004, 4006, 4008	TRIAD	4027
	4011, 4035, 4041	TRIASAT	4040
KREISELMEYER	4008	UNITOR	4022
KYOSTAR	4034	UNIVERSUM	4008, 4049
LA SAT	4043, 4045	VENTANA	4011
LENCO	4034	VORTEC	4034
LENNOX	4050	VTECH	4027
LUPUS LUXOR	4030 4005, 4049	WINERSAT WISI	4022 4008, 4027, 4031
MANHATTAN	4037, 4045, 4050	VVISI	4037
MARANTZ	4011	XSAT	4006, 4065
MASPRO	4004, 4023	XCOM MULTIMEDIA	
MATSUI	4024, 4048	ZEHNDER	4033, 4045, 4047
MEDIASAT			
IVILDIAGAI	4059		
MEDIAMARKT	4059 4015	ケーブルテレビ	(TV) (TVC)
MEDIAMARKT MINERVA	4015 4048		
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S	4015 4048 4015, 4043	メーカー名	メーカーコード
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX	4015 4048 4015, 4043 4022		メーカーコード 3002, 3003, 3004
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS	4015 4048 4015, 4043 4022 4039	メーカー名 ABC	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057	メーカー名 ABC ANDOVER	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS	4015 4048 4015, 4043 4022 4039	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATION	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATION	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATION BRITISH TELECOM CABLETIME	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH OXFORD	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 4024	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATIOI BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3009
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 4024 4002, 4009, 4014	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATIOI BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC CLYDE	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3009 3011
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH OXFORD	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 4024 4002, 4009, 4014 4023, 4037, 4055	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATION BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC CLYDE CRYPTOVISION	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3009 3011 3038
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH OXFORD PACE	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 4039 4024 4002, 4009, 4014 4023, 4037, 4055 4058	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATIOI BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC CLYDE CRYPTOVISION DAEHAN	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3009 3011 3038 3043
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH OXFORD PACE	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 4024 4002, 4009, 4014 4023, 4037, 4055 4058 4048	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATIOI BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC CLYDE CRYPTOVISION DAEHAN DAERYUNG	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3011 3038 3043 3003
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH OXFORD PACE PALLADIUM PALSAT	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 4024 4002, 4009, 4014 4023, 4037, 4055 4058 4048 4039	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATION BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC CLYDE CRYPTOVISION DAEHAN DAERYUNG DECSAT	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BBLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3009 3011 3038 3043 3003 3007
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH OXFORD PACE	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 4024 4002, 4009, 4014 40023, 4037, 4055 4058 4048 4039 4037	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATIOI BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC CLYDE CRYPTOVISION DAEHAN DAERYUNG	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3011 3038 3043 3003
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH OXFORD PACE PALLADIUM PALSAT PANDA	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 4024 4002, 4009, 4014 4023, 4037, 4055 4058 4048 4039	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATION BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC CLYDE CRYPTOVISION DAEHAN DAERYUNG DECSAT EVERQUESST	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3009 3011 3038 3043 3003 3027 3007
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH OXFORD PACE PALLADIUM PALSAT PANDA	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 4002, 4009, 4014 4002, 4009, 4014 4023, 4037, 4055 4048 4048 4048 4039 4037 4007, 4011, 4020	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATION BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC CLYDE CRYPTOVISION DAEHAN DAERYUNG DECSAT EVERQUESST FILMNET	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3009 3011 3038 3043 3043 3003 3027 3007 3028
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH OXFORD PACE PALLADIUM PALSAT PANDA PHILIPS PHONOTREND PIONEER	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 4034 4002, 4009, 4014 4023, 4037, 4055 4058 4048 4039 4037 407, 4011, 4020 4037, 4048, 4059 4019, 4050 4021, 4059	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATION BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC CLYDE CRYPTOVISION DAEHAN DAERYUNG DECSAT EVERQUESST FILMNET FRANCE TELECOM GEC GEMINI	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3009 3011 3038 3043 3003 3027 3007 3028 3030 3011 3030 3011 3028
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH OXFORD PACE PALLADIUM PALSAT PANDA PHILIPS PHONOTREND PIONEER PLANET	4015 4048 4015, 4043 4022 4037 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 4024 4002, 4009, 4014 4023, 4037, 4055 4058 4048 4039 4037 4007, 4011, 4020 4037, 4048, 4059 4019, 4050 4021, 4059 4061	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATION BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC CLYDE CRYPTOVISION DAEHAN DAERYUNG DECSAT EVERQUESST FILMNET FRANCE TELECOM GEC	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3009 3011 3038 3043 3003 3027 3007 3007 3011 3007 MENT 3004, 3020
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH OXFORD PACE PALLADIUM PALSAT PANDA PHILIPS PHONOTREND PIONEER PLANET PROMAX	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 4024 4002, 4009, 4014 4023, 4037, 4055 4058 4048 4039 4037 4007, 4011, 4020 4037, 4048, 4059 4019, 4050 4021, 4059 4061 4037	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATIOI BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC CLYDE CRYPTOVISION DAEHAN DAERYUNG DECSAT EVERQUESST FILMNET FRANCE TELECOM GEC GEMINI GENERAL INSTRUM	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BBLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3009 3011 3003 3027 3007 3028 3030 3011 3007 MENT 3004, 3020 3031, 3046
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH OXFORD PACE PALLADIUM PALSAT PANDA PHILIPS PHONOTREND PIONEER PLANET PROMAX PROSAT	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 4024 4002, 4009, 4014 4023, 4037, 4055 4048 4039 4037 4007, 4011, 4020 4037, 4048, 4059 4061 4037 4019	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATIOI BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC CLYDE CRYPTOVISION DAEHAN DAERYUNG DECSAT EVERQUESST FILMNET FRANCE TELECOM GEC GEMINI GENERAL INSTRUM	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BBLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3009 3011 3038 3038 3003 3027 3007 3028 3030 3011 3007 IENT 3004, 3020 3031, 3046 3014, 3047
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH OXFORD PACE PALLADIUM PALSAT PANDA PHILIPS PHONOTREND PIONEER PLANET PROMAX PROSAT QUADRAL	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 4024 4002, 4009, 4014 4023, 4037, 4055 4058 4048 4039 4037 4007, 4011, 4020 4037, 4048, 4059 4019, 4050 4021, 4059 4061 4037 4019 4029, 4044	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATION BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC CLYDE CRYPTOVISION DAEHAN DAERYUNG DECSAT EVERQUESST FILMNET FRANCE TELECOM GEC GEMINI GENERAL INSTRUM	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BBLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3009 3011 3038 3043 3003 3027 3007 3028 3030 3011 3007 MENT 3004, 3020 3031, 3046 3014, 3047 3035
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH OXFORD PACE PALLADIUM PALSAT PANDA PHILIPS PHONOTREND PIONEER PLANET PROMAX PROSAT QUADRAL RADIOLA	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 4024 4002, 4009, 4014 4023, 4037, 4055 4058 4048 4039 4037 4007, 4011, 4020 4037, 4048, 4059 4019, 4050 4021, 4059 4061 4037 4019 4029, 4044 4011	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATION BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC CLYDE CRYPTOVISION DAEHAN DAERYUNG DECSAT EVERQUESST FILMNET FRANCE TELECOM GEC GEMINI GENERAL INSTRUM GOLDSTAR GRUNDIG HITACHI	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3009 3011 3038 3043 3003 3027 3007 3028 3030 3011 3007 MENT 3004, 3020 3031, 3046 3014, 3047 3035 3004
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH OXFORD PACE PALLADIUM PALSAT PANDA PHILIPS PHONOTREND PIONEER PLANET PROMAX PROSAT QUADRAL RADIOLA RADIX	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 4024 4002, 4009, 4014 4023, 4037, 4055 4058 4048 4039 4037 4007, 4011, 4020 4037, 4048, 4059 4019, 4050 4021, 4059 4061 4037 4019 4029, 4044 4011 4031, 4064	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATION BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC CLYDE CRYPTOVISION DAEHAN DAERYUNG DECSAT EVERQUESST FILMNET FRANCE TELECOM GEC GEMINI GENERAL INSTRUM GOLDSTAR GRUNDIG HITACHI JASCO	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3009 3011 3038 3043 3007 3028 3030 3011 3007 3018 3019 3011 3007 3019 3011 3007 3011 3007 3011 3007 3011 3007 3011 3007 3011 3007 3011 3007 3011 3007 3011 3007 3011 3007 3011 3007 3011 3007 3011 3007 3011 3007
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH OXFORD PACE PALLADIUM PALSAT PANDA PHILIPS PHONOTREND PIONEER PLANET PROMAX PROSAT QUADRAL RADIX RFT	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 40324 4002, 4009, 4014 4023, 4037, 4055 4058 4048 4039 4037 4007, 4011, 4020 4037, 4048, 4059 4019, 4050 4021, 4059 4061 4037 4019 4029, 4044 4011 4031, 4064 4011, 4013, 4019	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATION BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC CLYDE CRYPTOVISION DAEHAN DAERYUNG DECSAT EVERQUESST FILMNET FRANCE TELECOM GEC GEMINI GENERAL INSTRUM GOLDSTAR GRUNDIG HITACHI	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3009 3011 3038 3043 3007 3007 3028 3030 3011 3007 4ENT 3004, 3020 3031, 3046 3014, 3047 3005 3004 3007 3002, 3004, 3005
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH OXFORD PACE PALLADIUM PALSAT PANDA PHILIPS PHONOTREND PIONEER PLANET PROMAX PROSAT QUADRAL RADIOLA RADIX	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 4002, 4009, 4014 4002, 4009, 4014 4023, 4037, 4055 4048 4039 4037 4007, 4011, 4020 4037, 4048, 4059 4019, 4050 4021, 4059 4061 4037 4019 4029, 4044 4011 4031, 4064 4011, 4013, 4019 4027, 4038	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATION BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC CLYDE CRYPTOVISION DAEHAN DAERYUNG DECSAT EVERQUESST FILMNET FRANCE TELECOM GEC GEMINI GENERAL INSTRUM GOLDSTAR GRUNDIG HITACHI JASCO	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3009 3011 3038 3043 3003 3027 3007 3007 3007 MENT 3004, 3020 3031, 3046 3014, 3047 3035 3004 3007 3007 3002, 3004, 3005 3006, 3007, 3020
MEDIAMARKT MINERVA MORGAN'S NAVEX NEUHAUS NEUSAT NEWHAUS NIKKO NOKIA NORDMENDE ORBITECH OXFORD PACE PALLADIUM PALSAT PANDA PHILIPS PHONOTREND PIONEER PLANET PROMAX PROSAT QUADRAL RADIOLA RADIX RFT SAT	4015 4048 4015, 4043 4022 4039 4057 4013 4028 4005, 4032, 4037 4049, 4054, 4063 4029 4039 40324 4002, 4009, 4014 4023, 4037, 4055 4058 4048 4039 4037 4007, 4011, 4020 4037, 4048, 4059 4019, 4050 4021, 4059 4061 4037 4019 4029, 4044 4011 4031, 4064 4011, 4013, 4019	メーカー名 ABC ANDOVER BELL & HOWELL BIRGMINGHAM CA COMMUNICATION BRITISH TELECOM CABLETIME CONTEC CLYDE CRYPTOVISION DAEHAN DAERYUNG DECSAT EVERQUESST FILMNET FRANCE TELECOM GEC GEMINI GENERAL INSTRUM GOLDSTAR GRUNDIG HITACHI JASCO	メーカーコード 3002, 3003, 3004 3006, 3008 3037 3006 BLE N 3020 3002, 3012 3016, 3019, 3025 3029 3009 3011 3038 3043 3007 3007 3028 3030 3011 3007 4ENT 3004, 3020 3031, 3046 3014, 3047 3005 3004 3007 3002, 3004, 3005

Μ	EMOREX	3001
	NET	3009, 3028
	0W	3041
	AK	3009
	ACIFIC	3039
	ANASONIC	3001, 3013
	ARAGON	3001, 3013
	JLSAR	3001
	/P STEREO VISUA	
	MATRIX	3002
ы	ONEER	3010, 3014, 3018
_		3036
Q	UASAR ADIO SHACK	3001
R/	ADIO SHACK	3007
	EMBRANDT	3004
RI	JNCO	3001
S	AMSUNG	3014, 3040
S	ATB0X	3024
SI	GNAL	3007
SI	GNATURE	3004
	ΓS	3015
S	ALORA	3026
	CIENTIFIC	3003, 3032, 3049
	CIENTIFIC ATLAN	TA 3003 3008
•		3021
SI	EAW00	3045
	TARCOM	3002, 3007
	TARGATE	3002, 3007
0-	TARQUEST	3007
ى 7/	AIHAN	
1 <i>/</i> -	ELESERVICE	3043 3022
	ELE+1	3028
	וסנ	3023
	JSA	3007
T	DCOM	3005
T(ONGKOOK	3042, 3048
T(OSHIBA	3001
U	NITED CABLE	3002
VI	DEOWAY	3017
VI	SICABLE+	3033
W	ESTMINSTER	3012
W	OLSEY GENE	3037
ZF	NITH	3001, 3034
	**	

仕様

オーディオ部

実用最大出力 (EIAJ、1kHz、10%、6 Ω) フロント
CD, AUX, VCR/DVR, CD-R/TAPE/MD, DVD/LD, TV/SAT, VIDEO
周波数特性 CD, AUX, VCR/DVR, CD-R/TAPE/MD, DVD/ LD, TV/SAT, VIDEO
BASS ± 6dB (100 Hz) TREBLE ± 6dB (10 kHz) LOUDNESS + 9dB/+9dB (100 Hz/10 kHz)
ビデオ部
入力端子(感度/インピーダンス) VCR/DVR、DVD/LD、TV/SAT、VIDEO 1 Vp-p/75 Ω
出力端子(レベル/インピーダンス) VCR/DVR1 Vp-p/75 Ω
周波数特性 VCR/DVR、DVD/LD、TV/SAT、VIDEO →MONITOR5 Hz~10 MHz、☆ dB

クロストーク(3.58 MHz) 55 dB SN比 65 dB

FMチューナー部

	76.0MHz~90.0MHz
実用感度 モノ	; 15.2dBf (1.6 μ V/75 Ω)
	; 20.2dBf (2.8 $\mu V/75~\Omega)$
ステレオ;	41.2dBf (31.6 μ V/75 Ω)
S/N比 (85dBf入力時)	モノ;76 dB
	ステレオ;72 dB
高調波歪率	ステレオ;0.5% (1kHz)
実効選択度	65 dB(\pm 400kHz)
ステレオセパレーション	40 dB(1kHz)
周波数特性	30Hz \sim 15kHz(\pm 1dB)
アンテナ	75 Ω不平衡型

AMチューナー部

受信周波数	.522kHz~1,629kHz
実用感度(付属ループアンテ:	ナ)350μV/m
選択度	25 dB
S/N比	50 dB
アンテナ	ループアンテナ(付属)

電源部・その他


電源消費電力 (電気用品取締法) スタンバイ時消費電力 電源スイッチ連動	200 W
外形寸法 420 (幅) × 401 (9 質量	

付属品

リモコン1
単3形乾電池 (IEC R6P)2
AMループアンテナ1
FMアンテナ1
取扱説明書
安全上のご注意 1
保証書
ご相談窓口・修理窓口のご案内

●仕様および外観は改良のため予告なく変更すること があります。

フロントパネル

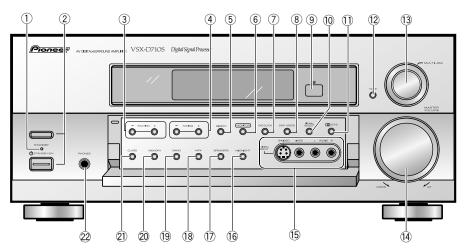

① STANDBYインジケーター

本機がスタンバイモードにあるとき点灯します。スタンバイ時の消費電力は1Wです。

② 主電源 ■ OFF ■ ONボタン

本機を使用するときは、最初にこのスイッチをONにしてください。

OSTANDBY/ONボタン

本機の電源を入れたり、スタンバイモードにすると きに押します。

- ③ **STATION(+/-)ボタン (P47)** 記憶した放送局を呼び出すときに押します。
- ④ TUNE(+/-)ボタン (P45)放送局を選択します。
- ⑤ DIRECTボタン (P42)

トーンコントロールやチャンネルレベルなどを通さずにステレオ再生するときに押します。

- ⑥ MONITORボタン (P49)
- ⑦ DVD 5.1 CHボタン (P43)

リアパネルのDVD 5.1CH INPUT端子に接続された機器を5.1CHで再生するときに押します。

- ® DSP MODEボタン (P40)DSPモードを選択するときに押します。
- ⑨ リモコン受光部

本機をリモコンで操作する場合は、ここにリモコンを向けます。

- ⑩ SIGNAL SELECTボタン (P34) デジタルとアナログの入力を切り換えます。
- ① **DI/DTSボタン (P35、37~39)**このモードを選択すると、自動的に入力信号に合せてドルビーデジタル、ドルビープロロジック、またはDTSモードがONになります。
- ① TONEボタン (P41)

トーンコントロールを調整するときに押します。押すたびにBASSとTREBLEが切り換わります。調整はTONEボタンを押した後にMULTI JOGで行います。

⁽³⁾ MULTI JOG (P41)

本機の入力を切り換えるときに回します。また、トーンコントロールの調整を行うときにも使います。

- MASTER VOLUME本機の音量を調節するとき回します。
- ⑤ VIDEO INPUT端子 (P16)

S-VIDEO: ビデオカメラやポータブルDVDなどのSビデオ出力を接続します。

VIDEO/AUDIO(L/R): ビデオカメラやポータブル DVDなどの通常の映像、音声出力を接続します。

16 MIDNIGHTボタン (P41)

ミッドナイトリスニングモードのON/OFFを選択するときに押します。

① SPEAKERSボタン (P44)

スピーカーのA とBのシステムを切り換えるとき押します。ボタンを押すたび、以下にように切り換わります。各ファンクションごとに設定することができます。 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow A+B \longrightarrow OFF \longrightarrow

- B のときは、B システムに接続されているフロントス ピーカーからのみ音声が再生されます。
- A+Bのときはフロントスピーカーとサブウーファーからのみ音声が再生されます。
- (B) MPXボタン (P46)
- 19 BANDボタン (P45~46)AMとFMを切り換えるときに押します。
- ② MEMORYボタン (P47)
- 放送局を記憶するときに押します。


 ②1 CLASSボタン (P47)

記憶した放送局を呼び出すときに押します。

② PHONES(ヘッドホン)端子

ヘッドホンを差し込む端子です。ヘッドホンを使用して、スピーカーからの音を消したいときは、 SPEAKERSボタンを押してスピーカーシステムを OFFにしてください。

ディスプレイ

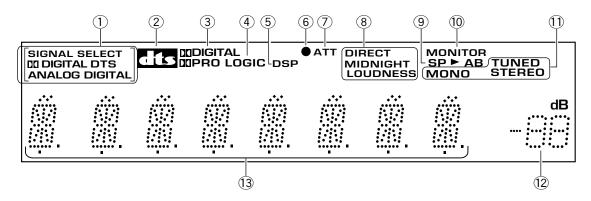

① SIGNAL SELECTインジケーター

ANALOG:アナログ信号が選択されているとき点灯します。

DIGITAL:デジタル音声信号が選択されているとき点灯します。

DD DIGITAL:ドルビーデジタル信号が入力されると点灯します。

DTS: DTS信号が入力されると点灯します。

② DTSインジケーター

DID/DTSモードがONのときにDTS信号が入力されると点灯します。

③ DIDIGITALインジケーター (P35、37~39)

DI/DTSモードがONのときにドルビーデジタル信号を再生すると点灯します。ただし、2 チャンネル収録のドルビーデジタル信号を再生すると **DI**PRO LOGIC が点灯します。

④ DIDPRO LOGICインジケーター

III/DTSモードがONのときに2チャンネルのソースをドルビープロロジックで再生すると点灯します。 (スピーカーB、スピーカーAB、スピーカーオフ時は点灯しません。)

⑤ DSPインジケーター (P40)

DSPモードを選んだときに点灯します。

⑥ オーバーロードインジケーター

アナログ信号が入力されているとき、入力信号のレベルが高すぎると点灯します。

⑦ ATTインジケーター

INPUT ATTがONのときに点灯します(アナログ信号を選択している場合のみ)。

® DIRECTインジケーター (P42)

DIRECTモードが ON のときに点灯します。

MIDNIGHTインジケーター (P41)

ミッドナイトリスニングモードが ON のときに点灯 します。

LOUDNESSインジケーター (P42)

ラウドネスがONのとき点灯します。

⑨ スピーカーインジケーター

現在選択されているスピーカーシステム(フロントパネルの、⑮SPEAKERSボタン参照)の表示が点灯します。

SP► A: スピーカーA が選択されているとき点灯します。

SP►B:スピーカーBが選択されているとき点灯します。

SP►AB:スピーカーAB両方が選択されているとき点灯します。

⑩ MONITORインジケーター

① TUNERインジケーター (P45~47)

MONO:MPXボタンを押してFM受信をモノラルに設定したときに点灯します。

TUNED: ラジオ放送を受信しているときに点灯します。


STEREO:ステレオで受信しているときに点灯します。

⑫ VOLUME(音量レベル)表示部

現在の主音量レベルを表示します。音量レベルは、 電源がオフにされても保持されています。 -_ dB でMINレベルを表わし、OdBでMAXレベルを表わし ます。

③ キャラクター表示部

リモートコントロール

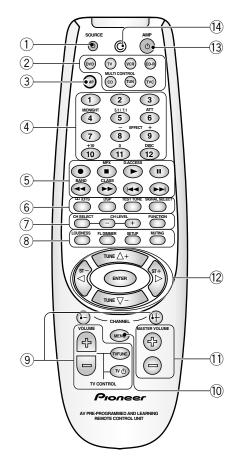

① SOURCEOボタン

他機器の電源ON/OFFを切り換えます。

② マルチコントロールボタン

本機の入力を切り換えるときに押します。また、このリモコンで他機器を操作するときに押します。

③ AMPボタン

リモコンをアンプ操作モードにします。

④ 数字/アンプ操作ボタン

MIDNIGHT (P41)

小音量でも音楽や映画のサラウンドサウンドを効果 的に補正します。

5.1/7.1 (P43)

DVD/LDとDVD 5.1chを切り換えます。

ATT(INPUT ATT)

アナログ信号入力時、過大入力により音に歪みが生じたとき(オーバーロードインジケーターが頻繁に点灯したとき)にONにすると入力信号のレベルが下がり、音が聴きやすくなります。

EFFECT +/-ボタン (P39、40)

サラウンドモードの効果を調整するときに押します。

⑤ 他機器操作ボタン

「②マルチコントロールボタン」で選択した他機器の操作をするときに押します。

⑥ DD /DTSボタン (P35、37~39)

DI/DTSモードを選択します。

DSPボタン (P40)

音場を切り換えます。

TEST TONEボタン(DID/DTSモード時) (P33)

ONにすると、スピーカーの設定モードで設定したスピーカーから順番に音量バランス調整用信号(「ザー」という音)が出力されます。

SIGNAL SELECTボタン (P34)

アナログ入力とデジタル入力を切り換えます。

⑦ CH SELECTボタン (P33)

レベル調整するスピーカーを選びます。

CH LEVEL +/-ボタン (P33)

各スピーカーのレベルを調整します。

FUNCTIONボタン

再生するソースを選択するとき押します。ボタンを押すたびに順次再生できるソースが切り換わります。

® LOUDNESSボタン (P42)

ラウドネスをONにすると、低音域、高音域のレベルを上げることで、小さい音量でも音が聴きやすくなります。

FL DIMMERボタン (P44)

4段階でディスプレイの明るさを調整します。

SETUPボタン (P50~56)

リモコンをセットアップモードにするときに押します。

MUTINGボタン

音を一時的に消す(ミュートする)ときに押します。 もう一度押すとミュートは解除されます。

9 TV CONTROLボタン

テレビを操作するときに押します。

TVO

テレビの電源をONまたはスタンバイ(OFF)にすると き押します。

TV FUNC

テレビの入力を切り換えます。

CHANNEL(+/-)

テレビのチャンネルを切り換えます。

VOLUME(+/-)

テレビの音量を調節するとき押します。

⑩ MENUボタン

各種メニュー画面を表示するときに押します。

- ① MASTER VOLUME +/ーボタン 本機の音量を調節するとき押します。
- ② ▲/▼/◀/►/ENTERボタン

各種設定、メニュー画面で項目を選択、決定した り、レベルを上げ下げするとき押します。

③ AMP ○ ボタン

本機の電源ONとSTANDBY/ONを切り換えます。

¹⁴ LEDランプ

リモコンから信号が送られているときに点灯します。



お手入れについて

通常は柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤 に柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。 アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、塗装などがはげること がありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は、化学ぞうきん等 に添付の注意事項をよくお読みください。



音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしま しょう。

ステレオの音量は、貴方の心がけ次第で大きくも小さくもなります。

とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配 りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快い生活環境を守り ましょう。

お客様ご相談窓口(全国共通フリーフォン)

カスタマーサポートセンター

■ 家庭用オーディオ /ビジュアル製品のお問合わせ窓口

₩0070-800-8181-22

● カタログのご請求窓口

₩0070-800-8181-33

<ご注意> ● PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの 国際電話ではご利用になれません。予めご了承ください。

● 修理に関しては別添の『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご参照ください。

※ホームページでのカタログ請求とメールサービス登録のご案内

http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg.html



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため電気店 または当社サービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。

高調波ガイドライン適合品

パイオニア株式会社 〒153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号 © 2000 パイオニア株式会社 禁無断転載

<XRA3004-B> <TNGZW/00E00001>